


基本的な製品構成 (手動・自動交換のどちらも可能です。電気・エアが接続出来ます。)

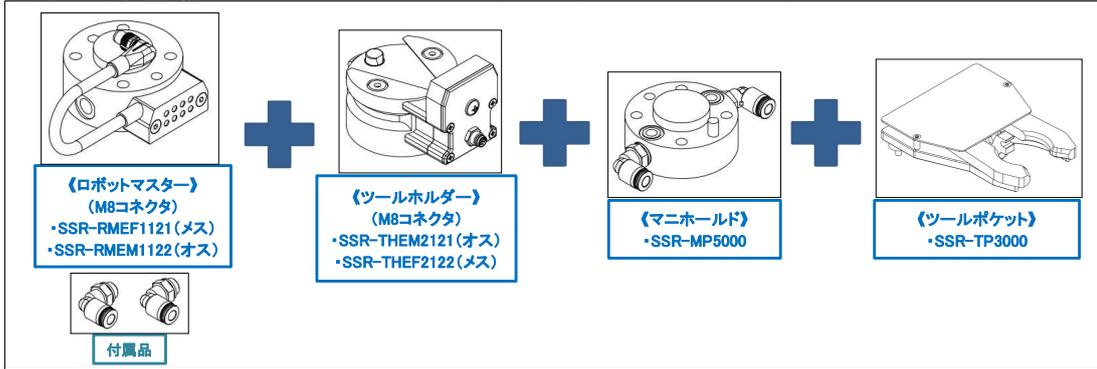

目的別選定

	着脱	エアを接続する場合	着脱 + 電源・電気信号 (I/O使用)	エアを接続する場合
手動交換	<p>《ロボットマスター》 SSR-RM1120</p>	<p>《ツールホルダー》 SSR-TH2120</p>	<p>《ロボットマスター》 (M8コネクタ) ・SSR-RMEF1121 (メス) ・SSR-RMEM1122 (オス)</p>	<p>《マニホールド》 ・SSR-MP5000</p>
	<p>手動交換 自動交換 どちらも対応</p> <p>手動交換</p> <p>ボタンを押しながらスライドして挿入するだけ。</p> <p>自動交換</p> <p>ロボットアームの直進運動で交換。</p>	<p>《マニホールド》 ・SSR-MP5000</p>	<p>《ツールホルダー》 (M8コネクタ) ・SSR-THEM2121 (オス) ・SSR-THEF2122 (メス)</p>	<p>《マニホールド》 ・SSR-MP5000</p>
自動交換		<p>《ツールポケット》 ・SSR-TP3000</p>		