


センタリングクランプ 取扱説明書

CP170-08013N、CP170-08017N

製品を安全にご使用して頂くために、この「取扱説明書」は、必ず保管してください。

製品各部の名称

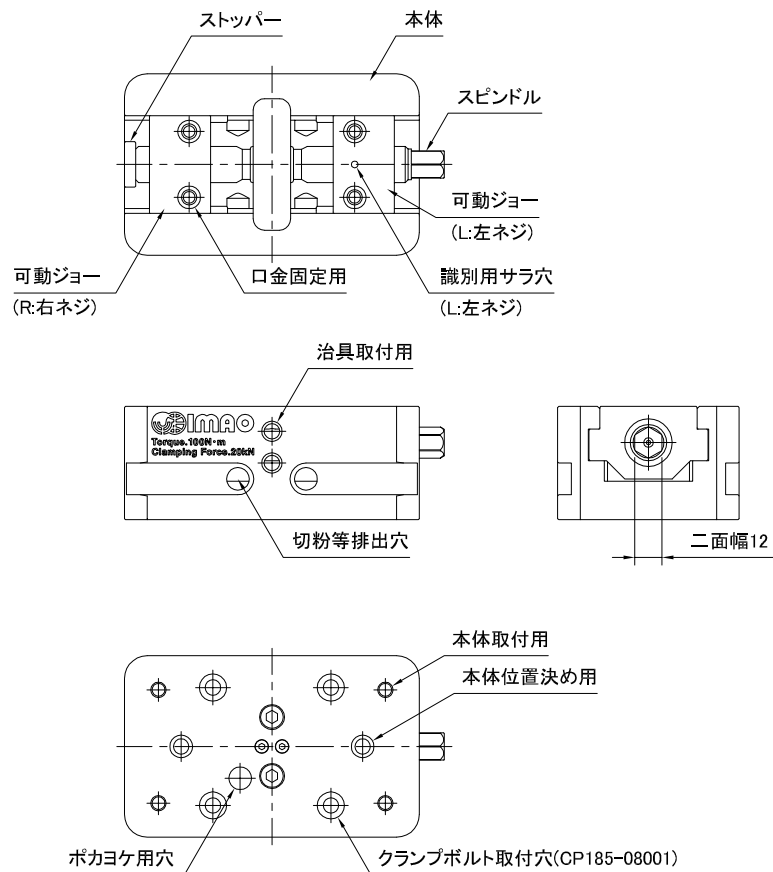

製品仕様


| 品番 | 許容締付トルク (N・m) | 適用口金 | | | |
|--------------|------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| | | セレーションタイプ | | ダブテールタイプ | |
| | | 品番 | クランプ力(kN) | 品番 | クランプ力(kN) |
| CP170-08013N | 100 | CP175-08001RS | 20 | CP175-08001D | 20 |
| CP170-08017N | | | | | |

付属品

ロケットボルト(口金固定用)・・・4本

メンテナンス


本製品をご使用後は、本体溝部や上面・スピンドルに付着している切粉などを、エアブローして排出してください。

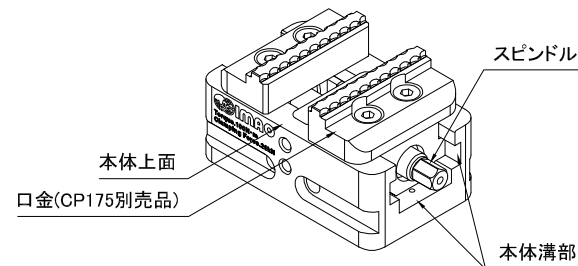

可動ジョーを外しメンテナンスする場合

■分解

スパナ等(二面幅12)を使用して、スピンドルが回転しないようにした状態でストッパーを固定している六角穴付き皿ボルト(二面幅4)を取外します。

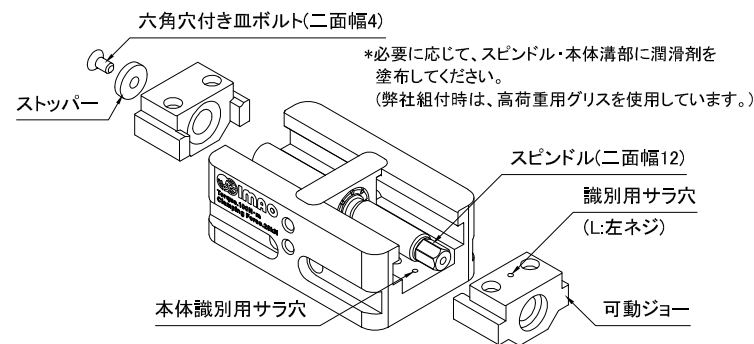

■組立て

スピンドルと可動ジョーのネジ位相を合わせる為、両側の可動ジョーをスピンドルに押し付けながら、スピンドルを回転させ可動ジョーを組立てます。最後にストッパーを取付けます。

【注意事項】

- ・必ず同一部品にて組立てし、他部品との組み合わせは行わないでください。
- ・可動ジョーの識別用サラ穴と本体識別用サラ穴を、分解 アイソメ図のように同サイドに合わせて組立てます。

株式会社 **イマオ コーポレーション**

【お問い合わせ】

<https://www.imao.co.jp/contact.html>