
エンプラ ダイアル インジケーター[PD] 取扱説明書


はじめに、ご注文どおりの製品かどうか、また輸送等による 事故・破損がないかお調べください。

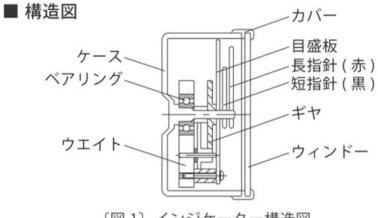

「図1] インジケーター構造図

■取付け方法

1. このウエイト型のインジケーターは、構造上取付け方向 が〔図2〕の範囲となりますので、ご注意ください。

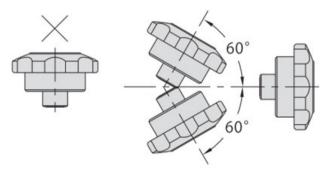

〔図2〕取付け方向範囲



- 2. ハンドル車のボスにスピンドル用の穴を加工します。
- 3. ピン又はスクリューを使ってハンドル車をスピンドルに 固定します。
- 4. インジケーターを手で回し、両指針がゼロにセットされ るようにします。
- 5. インジケーターをハンドル車に取付けます。 (インジケーターがゼロの位置にあるようにします。)
- 6. インジケーター固定用とハンドル固定用のネジを締め付 けます。

インジケーター固定ネジを必要以上に強く締め付けます と、インジケーターに支障をきたす場合がありますので、 軽く締める程度にしてください。

■ 取扱い方法

- 1. インジケーターをたたいたり落とすなど、ショックのか かるような取扱いをしますと、動作に支障をきたす場合 がありますので、取扱いには十分ご注意ください。
- 2. ハンドルを急に早く動かしたり、正逆回転を急に行いま すと、目盛板の振れが大きくなる場合があります。極端 な回し方は避けるようにしてください。

■ 保守・点検

特に保守・点検の必要はありません。

Value Creator 燃イマオ コーポレーション

【お問い合わせ】

https://www.imao.co.ip/contact.html