


拡張ピン(差込タイプ)取扱説明書

■圧入した本体の取外し方法

取外す必要がある場合は、事前にお客様にて本体に下記のタップ穴加工を行ってください。


PEPP-TSN ツールセット(差込タイプ用)を使用することで簡単に取外しができます。

本体加工図

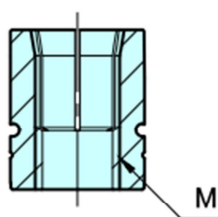

品番	M
PEPP06	M3.5×0.6
PEPP10	M5×0.8
PEPP12	M8×1.25
PEPP16	M10×1.5

(参考)本体断面図

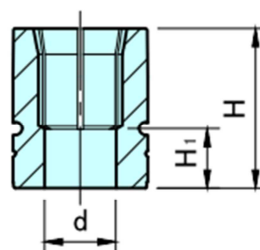

品番	d	H ₁	H
PEPP06	3	6.5	13
PEPP10	4.2	7	19
PEPP12	7		
PEPP16	8.5		

株式会社 **イマオ コーポレーション**

【お問い合わせ】

<https://www.imao.co.jp/contact.html>