

ナットランナーシングクランプ

取扱説明書 [PTSW2]

フック交換に関する注意事項

①フックの取付け、取外し

フックを取付ける場合は下記の手順で行ってください。

1. フックをホルダーに六角穴付きボルトで取付けます。



六角穴付きボルトは以下のトルクで締付けてください。

PTSW2-12 タイプ・・・18N・m(使用六角穴付きボルト M6X1-12L)

2. 六角ヘッドの下部に O リング大(S20)を付け、ボルトに通します。



3. ボルトの上部の溝に O リング小(S8)をはめ込みます。

取外しは、上述の取付け手順の逆となります。

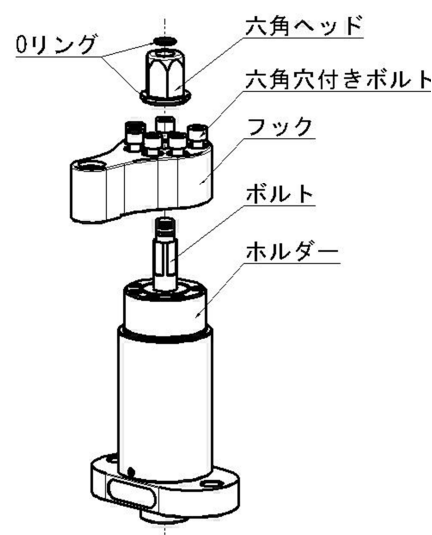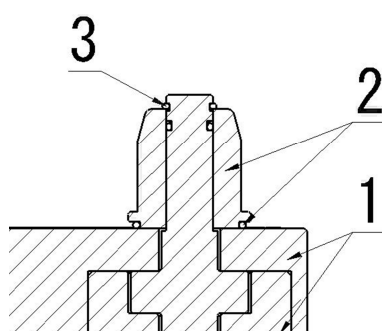

②別作フック寸法

特殊フックを製作される場合は、下図に基づいた寸法で製作してください。

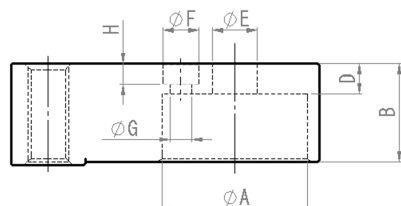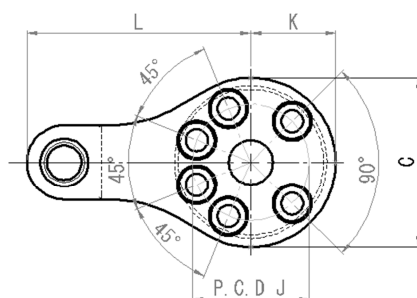

タイプ	A (E9)	B	C	D (±0.1)	E	F	G	H	J	K	L
PTSW2-12	43	29	50	9	13	10.5	6.5	6.2	34.5	25	66

Value Creator
株式会社 **イマオ コーポレーション**

【お問い合わせ】

<https://www.imao.co.jp/contact.html>