


リーチ クランプ 取扱説明書 [QLRCF]

注意事項

製品には、仮のシャフトが取付けられていますので、ご使用されるシャフトと交換してください。

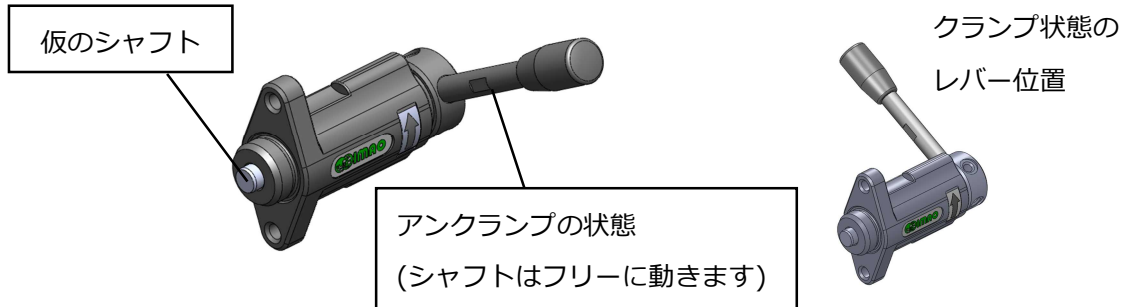

※図は R タイプ (右操作タイプ) になります。L タイプ (左操作タイプ) はレバー位置が反対 (対称) になります。

シャフトの交換の仕方

- ① アンクランプの状態で仮のシャフトを抜いてください。
 - ② そのままの状態で、ご使用されるシャフトを後部より挿入してください。
 - ③ シャフトの挿入が困難な時は、内部の分割コレットが崩れていますので、円錐状の棒 (先の尖った棒) で広げてから、挿入し直してください。
- 注) 必ずアンクランプの状態で行ってください。

