


# リーチ クランプ 取扱説明書 [QLRC]

## 注意事項

製品には、仮のシャフトが取付けられていますので、ご使用されるシャフトと交換してください。

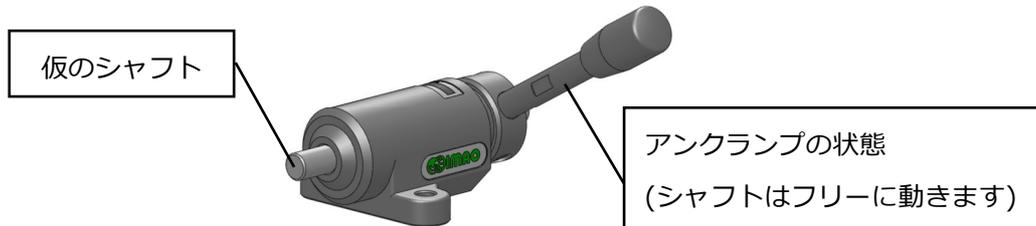

※図はRタイプ (右操作タイプ) になります。Lタイプ (左操作タイプ) はレバー位置が反対 (対称) になります。

## シャフトの交換の仕方

- ①アークランプの状態で仮のシャフトを抜いてください。
- ②そのままの状態でご使用されるシャフトを後部より挿入してください。
- ③シャフトの挿入が困難な時は、内部の分割コレットが崩れていますので、先の尖った (円錐状) の棒で広げてから、挿入し直してください。  
注) 必ずアークランプの状態で行ってください。

