


スイングランプ [QLSW] 取扱説明書

■アタッチメントの取付け

アタッチメントをフックへ取付ける場合、必ずフックをスパナ等で固定し回転トルクを加えないでください。

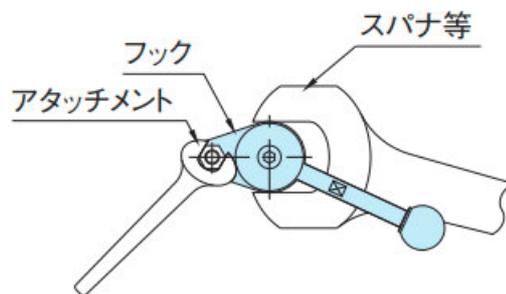


■フックの取付け、取外し

フックを取付けする場合は下記の手順で行ってください。

1. ボディにあるピンがフックの65° キリカキ部に収まる向きでシャフトにフックを通します。
2. シャフトの二面幅とワッシャーのスロット穴を嵌め合わせて六角穴付きボルトで組み付けします。
六角穴付きボルトはワッシャーに表記されているトルクで締付けてください。
3. ボールプランジャーを締付けてください。

取外しは、上述取付けの手順の逆となります。

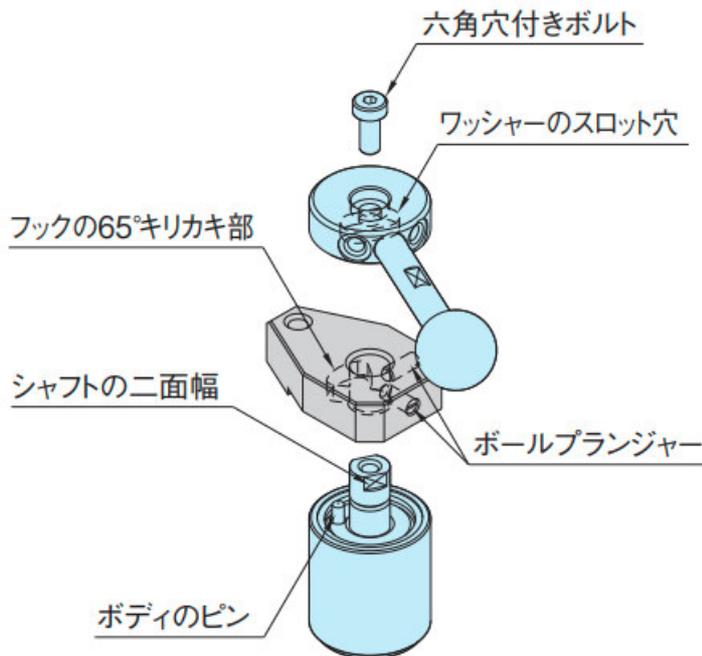

■スイングランプ 構造と部品名称

メンテナンス等の分解作業時に、ご参照ください。

- 1：ボディ1
- 2：シャフト.....1
- 3：フック1
- 4：ワッシャー1
- 5：カバー1
- 6：ピン1
- 7：ノックピン1
- 8：圧縮コイルバネ.....1
- 9：ボールプランジャー2
- 10：六角穴付き止めネジ ...1
- 11：低頭六角穴付きボルト ..1
- 12：レバー1
- 13：握り玉1

