

SMARTSHIFT ロボットシステム (SSR-MB・SSR-BP)

1. 注意事項

- ・取扱説明書の通りメンテナンスを行ってください。
- ・カタログスペックの範囲内でご使用ください。
- ・製品が損傷したり正常に機能しなくなった場合は、直ちにご使用をおやめください。
- ・意図しない脱落による人身事故や装置の損傷の危険がないよう、確実に取付けを行ってください。


2. メンテナンス

SMARTSHIFTは清潔な環境下でご使用ください。
切粉などがマスターベースとベースプレートの間に入ると破損・動作不良の原因となります。

2-1. 潤滑

1週間に1回、右図の示す箇所にシリコンベースの潤滑剤(シリコンオイル)を塗布してください。
シリコンオイルはWD-40もしくは同等品のシリコンベース潤滑剤を推奨します。

青色部分に潤滑剤塗布

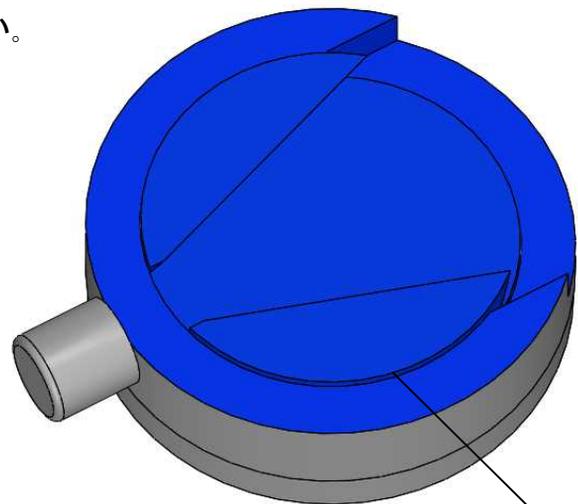

回転する箇所の隙間にも
潤滑剤を塗布してください。

お問い合わせ
株式会社イマオコーポレーション
技術部 営業技術課 (SMARTSHIFT担当)
TEL. 0575-32-2231 FAX. 0575-32-0001

<smartshift-002>