




取付方法

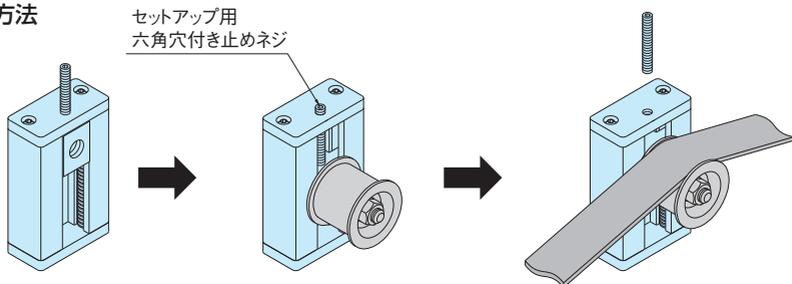


セットアップ用六角穴付き止めネジ

オートスライドタイターにアイドラーピンとプリーアイドラーを取付けて、レンチにてセットアップ用六角穴付き止めネジを締込んでください。


ベルト掛けをした後、セットアップ用六角穴付き止めネジを取外してください。スプリングが作動して、ベルトにテンションがかかります。

部品構成

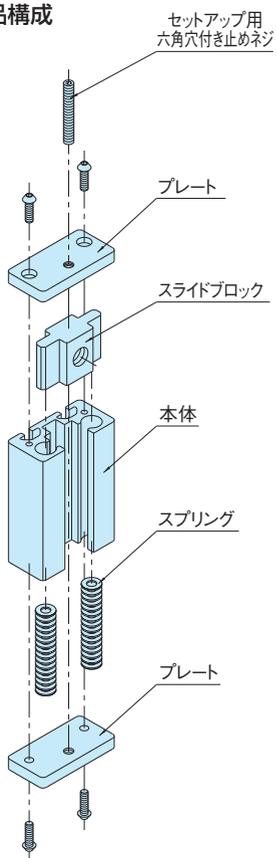


取付方法

1. 取付側がタップ穴の場合

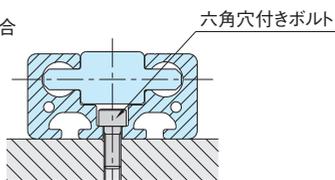


本体に設けられた通し穴を利用して六角穴付きボルトで固定します。

2. 取付側が通し穴の場合

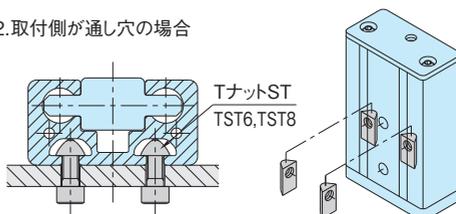

TナットSTを利用して固定します。 TナットSTは本体背面より挿入できます。  
※TナットSTについては、アルミ構造材カタログをご参照ください。

3. コーナージョイントを利用した場合

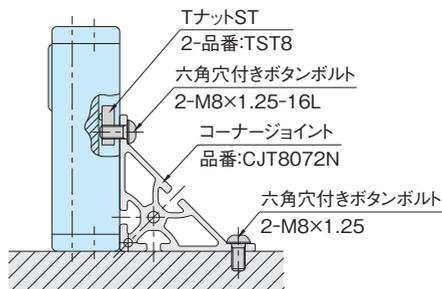

※コーナージョイントについては、アルミ構造材カタログをご参照ください。