P. 529~エンプラ ダイアル ハンドル車、ノブ

簡単な取付けで、正確な回転表示ができる 回転指示計ハンドル車、ノブ




特長

- ・エンプラダイアルインジケーターは保護等級 IP67に 準拠しています。
- ・簡単な取付けで、正確な回転表示ができる回転指示計 ハンドル車、ノブ。

タイプ

- ・エンプラダイアルハンドル車
- ・ダイアルテンロブノブ
- ・ダイアルグリルノブ

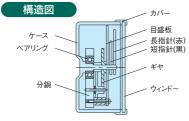

「図1」 インジケーター構造図

取扱方法


- 1.インジケーターを叩いたり、落とすなどショックのかかるよう な取扱いをしますと、動作に支障をきたす恐れがありますの で、取扱いには十分ご注意ください。
- 2.ハンドルを急に早く動かしたり、正逆回転を急に行います と、目盛板の振れが大きくなる場合があります。極端な回 し方は避けるようにしてください。

参照ページ

IP規格 (P. 2230 参照)

取付方法

1.このウエイト型のインジケーターは、構造上取付け方向が 「図2]の範囲となりますので、ご注意ください。



- 2.ハンドル車のボスにスピンドル用の穴を加工してください。 3.ピン又はスクリューを使ってハンドル車をスピンドルに固
- 定してください。 4.インジケーターを手で回し両針がゼロにセットされるように
- してください。
- 5.インジケーターをハンドル車に取付けてください。 (インジケーターがゼロの位置にあるように注意する。)
- 6.止めネジを締付けてください。止めネジを必要以上に強く 締めると、インジケーターに支障をきたす場合があります ので軽く締める程度にしてください。
- ※取付角度の制限がないタイプもご用意しております。 DGKA ダイアルグリップノブ(アンカーピンタイプ) (P. 538 参照)