RLT-CAP

RLTジョイントキャップ、RLTエンドキャップ

標在庫品 R∰岩S 材質の特性 2.2231







本体 ポリアミド ブラック

RLT-CAP-J

(RLTジョイントキャップ)



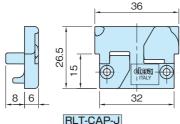



RLT-CAP-E

RLT-CAP-J RLTジョイントキャップ

品	番	質量 (g)
RLT-CAP-J		4


RLT-CAP-E RLTエンドキャップ

品 番	質量 (g)
RLT-CAP-E	6

使用例・使用方法

■取付方法

RLT-AL RLTアルミレール端面に 取付けて使用します。 (P. 1113 参照) タッピンネジ



外観に優れ、鋭利なアルミレール端面から作業者の手を 保護します。

技術データ

使用温度 max.90℃ min.-20℃

付属品

タッピンネジ(呼び径2.9-13L)…2本

■連結方法

RLT-CAP-J を各アルミレール端面に取付けることで、 ローラーユニットの連結が可能です。

