# 拨号手轮、旋钮

## 简单安装即可显示准确旋转圈数



#### 特 点


- ·通过2针式的拨号显示器即可准确读取旋转圈数。
- ·显示器可简单安装到专用的旋钮和手轮上,也可事 先把显示器安装到专用的旋钮和手轮上。
- ·手轮、旋钮以公差H8进行联轴加工,因此可以直接 安装到轴上。

除了旋转分度外, 还可在其他用途广泛利用。

### [用途] ·显示旋转圈数


- ·调节滑动进给
- ·调节倾斜角度
- ·调节流量
- ·显示变速机的旋转圈数
- ·调节传送带的速度

#### 注音重量

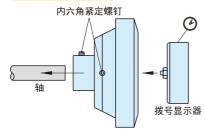

手轮和旋钮不附带拨号显示器。显示器请另行订购。

#### 使用示例及使用方法



安装角度可与水平面成60°夹角(最大)。

