



オートテンション型

チェーンやベルトの緩みに合わせてアームが自動的に回転し、テンション力を調整します。アームの初期位置は自由に設定できます。

- ・自動テンション調整
- ・アームの初期位置が自由に設定可能

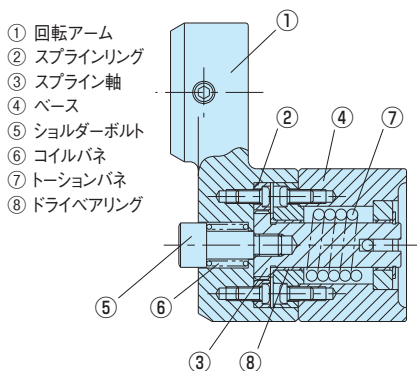

位置調整方法

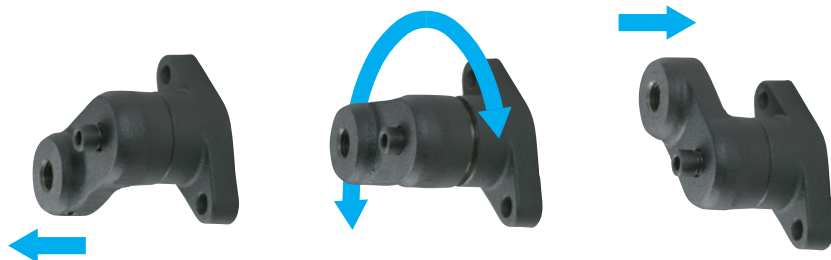

回転アームを引くと、かみ合っていた回転アームと本体のセレーションが外れます。

回転アームがフリーになりますのでテンションのかかる位置まで回してください。

手を離すと内蔵スプリングの力で回転アームが戻り固定されます。
 (歯数24の場合、計算式 $360^\circ/24=15^\circ$ 毎にセレーションがかみ合います)