



ファクトリーステーション

はじめにお読みください。

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用を開始する前に、この「はじめにお読みください」の内容をよくお読みになり、
本製品を正しくご使用ください。
また、お読みになったあとも、大切に保管してください。

【同梱物の確認】

はじめに、同梱物がすべてそろっているかご確認ください。
万一、不足や損傷などがございましたら、お手数ですが、弊社「ファクトリーステーション お問い合わせ窓口」（本紙最終面に記載）までご連絡ください。



ステーション親機
(親機)



ステーション子機
(子機)



ステーション
サーバー

<オプション>



防塵BOX




セレクタスイッチ



光センサー

【付属マニュアルの一覧】

本製品には以下のマニュアルが付属されております。

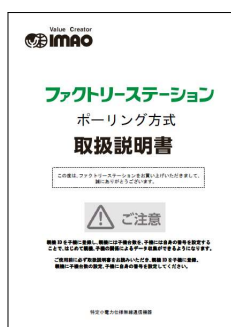

取扱説明書 (ポーリング方式・ルート方式)
親機と子機の通信設定の手順および機器の据え付けの手順を説明します。



稼働させるための設定手順
監視機械の設定の手順を説明します。



ソフトウェア機能一覧
監視機械の機能を説明します。



監視情報を見るための操作手順
機械監視画面の表示方法および基本機能を説明します。

【設定順序と参照マニュアル】

本製品の初期設定は、以下の手順で行ってください。

手順

1 親機・子機のディップスイッチ設定



2 親機・子機の据え付け



3 監視サーバーの据え付けと起動



4 機械設備監視システムの設定



5 監視画面の表示

参照マニュアル

取扱説明書

稼働させるための設定手順
ソフトウェア機能一覧

監視情報を見るための操作手順



本製品の操作・トラブル等ご相談は



**ファクトリーステーション
お問い合わせ窓口**

へご連絡ください。

Tel **058-372-3255**

Email **fwsup@imao.biz**

(エフダブリュエスユーピー アイエムエーオー ビーアイゼット)



9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日及び弊社休日を除く)

