


SNDEP10

アシストインジケータ

SIKONET5
RS485

ユーザーマニュアル

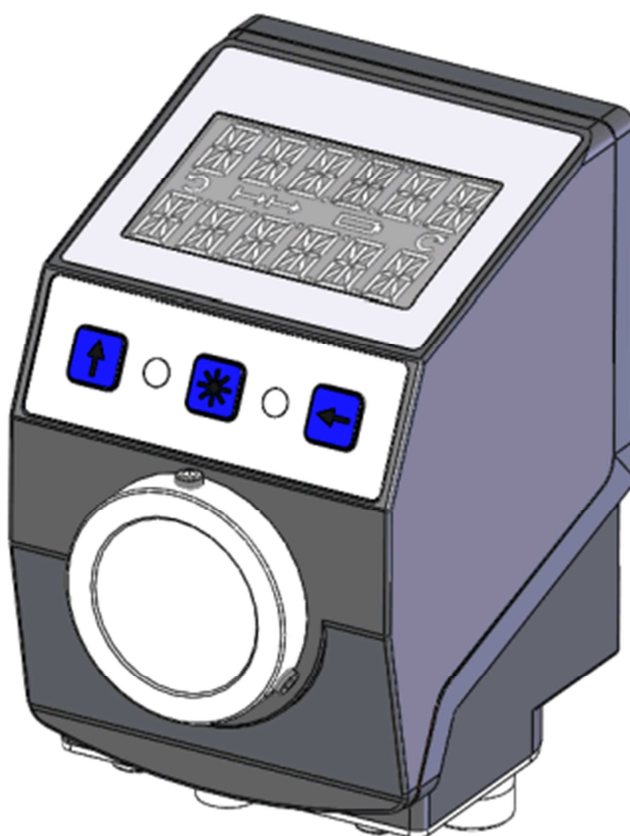

【目次】

1 本製品について	5
1.1 製品概要	5
1.2 動作電源の投入	5
2 表示および操作キー	5
2.1 各部の名称	5
2.2 液晶ディスプレイ	5
2.2.1 拡張表示範囲	6
2.3 LED の機能	6
2.4 操作キーの機能	6
2.4.1 操作キーのロック	6
3 機能の説明	7
3.1 動作モード	7
3.1.1 位置決め	7
3.1.1.1 許容範囲と予告範囲	8
3.1.1.2 ループ位置決め	8
3.1.2 メッセージモード	9
3.2 バッテリーによるバックアップ	9
3.3 操作キーによるパラメータ設定	10
3.3.1 プログラミングモードの開始	10
3.3.2 値の入力	10
3.3.3 値の選択	10
3.3.4 設定可能なパラメータ	10
3.4 警告/エラー	11
3.4.1 警告	11
3.4.2 エラー	11
3.5 システムコマンド	11
3.5.1 校正	11
3.5.2 パラメータの初期化	12
3.5.3 エラー履歴の読み取り	12
3.5.4 バス通信の診断	12
3.5.4.1 一般通信	13
3.5.4.2 データスキャン	14
3.5.4.3 電文スキャン	14
4 SIKONETZ での通信	15
4.1 インターフェース	15
4.2 データ交換	15
4.3 電文の設定(通信フレーム)	15
4.3.1 アクセスコマンド	15

4.3.2	ノード ID	15
4.3.3	パラメータアドレス	15
4.3.4	コントロールワード(CW)	16
4.3.5	ステータスワード(SW)	16
4.3.6	通信データ	17
4.3.7	チェックサム	17
4.4	同期	17
4.5	エラー電文	17
4.5.1	SIKONETZ5 通信のエラーコード	18
4.6	通信エラー	18
4.7	通信監視	18
4.7.1	バスタイムアウト	18
4.7.2	パラメータ設定のロック	18
5	パラメータ	19
5.1	[00h]ノード ID	19
5.2	[01h]ボーレート	19
5.3	[02h]バスタイムアウト	19
5.4	[03h]目標値書き込みに対する応答値	19
5.5	[04h]プログラミングモード開始時間	19
5.6	[05h]校正のロック	19
5.7	[06h]LED の点滅	20
5.8	[07h]LED 2 (緑)	20
5.9	[08h]LED 1 (赤)	20
5.10	[09h]LED 1 (緑)	20
5.11	[0Ah]小数点位置	20
5.12	[0Bh]表示除数	20
5.13	[0Ch]方向矢印	21
5.14	[0Dh]ディスプレイ方向	21
5.15	[0Eh]パラメータ設定のロック方法	21
5.16	[1Bh]カウント方向	21
5.17	[1Ch]スピンドルピッチ	21
5.18	[1Eh]オフセット値	21
5.19	[1Fh]校正値	22
5.20	[20h]許容範囲	22
5.21	[21h]ループ位置決め	22
5.22	[22h]ループ距離	22
5.23	[28h]動作モード	22
5.24	[30h]ディスプレイ(下段)の表示	22
5.25	[31h]予告範囲	23

5.26 [32h] 予告範囲の有効化	23
5.27 [33h] 表示除数の適用範囲	23
5.28 [34h] 差分値の計算方法	23
5.29 [35h] INC 測定のロック	23
5.30 [39h] LED 2 (赤)	23
5.31 [3Ah] バックライトの点滅	24
5.32 [3Bh] バックライト (白)	24
5.33 [3Ch] バックライト (赤)	24
5.34 [3Dh] プログラミングモードのロック	24
5.35 [3Eh] 了承キー	24
5.36 [3Fh] 表示係数	25
5.37 [63h] バッテリー電圧	25
5.38 [65h] デバイス識別コード	25
5.39 [67h] ソフトウェアバージョン	25
5.40 [80h] エラー履歴件数	25
5.41 [81h] ~ [8Ah] エラー履歴の内容	25
5.42 [96h] 入力エラー	26
5.43 [A0h] システムコマンド	26
5.44 [A7h] 校正の実行	26
5.45 [A8h] パラメータ設定のロック	26
5.46 [AAh] 実測値の一時保持	27
5.47 [D0h] 応答遅延時間	27
5.48 [FAh] ステータスワード	27
5.49 [FBh] 文字列 1	27
5.50 [FCh] 差分値	27
5.51 [FDh] エラー電文	27
5.52 [FEh] 実測値	27
5.53 [FFh] 目標値/文字列 2	28

【数値表記について】

- ・ 10 進数の表記 ⇒ 例: 1234
- ・ 2 進数の表記 ⇒ 例: 0b10111
- ・ 16 進数の表記 ⇒ 例: 280h

【省略表記について】

- ・ CW ⇒ コントロールワード (4.3.4 章)
- ・ SW ⇒ ステータスワード (4.3.5 章)

例: CW.1=1 ⇒ コントロールワードの Bit1 を"1"にする

例: SW.7=0 ⇒ ステータスワードの Bit7 は"0"である

1 本製品について

1.1 製品概要

以下の機能説明では、特に注記が無い限り初期設定での使用を前提とします。

本製品はアブソリュート型磁気式エンコーダーを内蔵したポジションインジケータです。
相手側シャフトとの接合部はシャフトスリーブ形状のため、直接取り付けことができます。

バックライト付きの液晶ディスプレイに、実測値(上段)と目標値(下段)が表示されます。実測値と目標値が合致していない場合は方向矢印が表示され、目標値に至る回転方向を指示します。また2か所の2色LED(緑/赤)によって、デバイスの位置決め状態を確認できます。

最初に操作キーにて、バスパラメータの設定を行ってください。その後バス通信でのパラメータ設定、およびデバイス情報(実測値など)の出力が可能になります。(3.3章参照)

本製品は外部電源(DC24V)で駆動します。停電などで外部電源がダウンした場合は、内部バッテリーで座標値の保持および座標変位を監視しますので、電源復旧後の原点復帰作業は必要ありません。


1.2 動作電源の投入

本製品は電源投入時に初期化を行います。初期化中にシステムと液晶ディスプレイのテストが行われ、LEDが連続して点滅し、パラメータがEEPROMからメインメモリに読み込まれます。


外部電源の復帰、またはソフトウェアリセット(ウォームスタート)後、最後に保存されたパラメータで動作します。エラーが検出されなければ、デバイスは通常の動作を開始します。


2 表示および操作キー

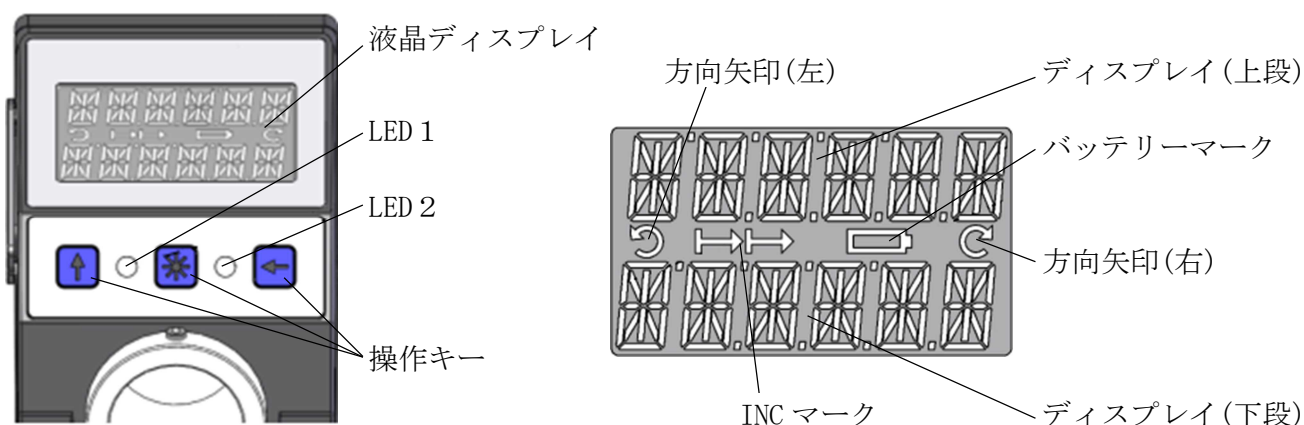

2.1 各部の名称



2.2 液晶ディスプレイ

バッテリーマーク[]は、バッテリーユニットの電圧の低下をお知らせします。
電圧低下の初期段階ではマークが点滅します。更に電圧が低下すると常時点灯になります。

INC マーク[]は、INC(インクリメンタル)測定中に表示されます。
ABS(アブソリュート)測定中は表示されません。

方向矢印[]、[]は、目標値に至るための回転方向を指示します。
すでに目標値と合致している場合は表示されません。

エラー発生時はバックライトが赤に変わり、エラーをお知らせします。

メモ	下段の表示が“-----”の場合、表示が無効化されています。CW. 9=1 を送信して表示を有効化してください。（4. 3. 4 章参照）
メモ	ディスプレイの表示範囲は初期設定で“-199999”～“999999”です。この範囲を超えると“FULL”と表示されます。

2. 2. 1 拡張表示範囲

ディスプレイを「拡張表示範囲」に設定すると“-999999”～“999999”の範囲が表示可能になります。拡張表示範囲を設定するには、CW. 3=1 を送信してください。（4. 3. 4 章参照）

メモ	拡張表示範囲において表示値が“-200000”以下の場合、負記号(-)と最上位の数値が交互に表示されます。
----	-------------------------------------------------------

2. 3 LED の機能

LED の機能は動作モードによって異なります。「3. 1 動作モード」を参照してください。

初期設定(絶対値モード)では合致状態(実測値と目標値の差分の有無)をお知らせします。目標値が有効でない場合、LED 1 / 2 は点灯しません。

全 LED の基本機能が無効化すると、コントロールワードにて各 LED を個別に制御できます。（5. 8 章、5. 9 章、5. 10 章、5. 30 章、4. 3. 4 章参照）

2. 4 操作キーの機能

↑キー：ABS(アブソリュート)測定と INC(インクリメンタル)測定を切り替えます。

*キー：長押しで校正を実行します。（3. 5. 1 章参照）
エラーの解除を行います。（3. 4. 2 章参照）
メッセージモード時は、受信した文字列の了承を行います。（3. 1. 2 章参照）

←キー：長押しでプログラミングモードを開始します。（3. 3. 1 章参照）

2. 4. 1 操作キーのロック

操作キーによる操作は、以下のパラメータでロックできます。

- ・校正の実行 ⇒ [05h]校正のロック
- ・INC 測定切り替え⇒ [35h]INC 測定のロック
- ・パラメータ設定 ⇒ [3Dh]プログラミングモードのロック

3 機能の説明

3.1 動作モード

本製品には、以下4つの動作モードがあります。メッセージモード時は位置測定は行えません。
各モードにおける液晶ディスプレイへの表示内容は、以下のとおりです。

動作モード	絶対値モード	差分値モード	角度値モード	メッセージモード
ディスプレイ(上段)	実測値	実測値	角度値	文字列1
ディスプレイ(下段)	目標値	差分値	目標値	文字列2

絶対値モード：[28h]動作モード=0

上段：実測値を表示（座標値+[1Fh]校正值+[1Eh]オフセット値）

下段：目標値を表示（[FFh]目標値/文字列2での設定値）

差分値モード：[28h]動作モード=1

上段：実測値を表示（座標値+[1Fh]校正值+[1Eh]オフセット値）

下段：差分値を表示（[34h]差分値の計算方法での計算結果）

角度値モード：[28h]動作モード=2

上段：角度値を表示（実測値を0～360度の範囲で表示）

[1Ch]スピンドルピッチの設定値は“360”に変更されます。

下段：目標値を表示（[FFh]目標値/文字列2での設定値）

目標値が“360”を超える場合（例：目標値=400）、合致する値は40(400-360)となります。

メッセージモード：[28h]動作モード=3

上段：文字列1を表示（[FBh]文字列1での設定値）

下段：文字列2を表示（[FFh]目標値/文字列2での設定値）

このモードでの位置測定はできません。詳細は「3.1.2 メッセージモード」を参照してください。

3.1.1 位置決め

方向矢印

位置決め方向を示す矢印が表示されます。値が合致していると表示されません。
表示パターンは[0Ch]方向矢印で設定できます。

LEDの表示

LEDの点灯状態により、位置決め状態を確認できます。

LED 1 (左)	LED 2 (右)	デバイス状態
OFF	OFF	目標値が無効
OFF	赤	実測値は目標範囲外 ⇒ 右に回転してください
赤	OFF	実測値は目標範囲外 ⇒ 左に回転してください
緑	緑	実測値は目標範囲内

3.1.1.1 許容範囲と予告範囲


目標値に対し、次の2種類の補助範囲を設定できます。

許容範囲：目標値に対する±の許容範囲です。[20h]許容範囲で設定します。
許容範囲内は“合致”、範囲外は“非合致”と判断されます。

予告範囲：許容範囲に近づいた事をお知らせするための範囲です。[31h]予告範囲で設定します。
予告範囲は“合致”/“非合致”の判定と無関係です。

例：下記設定の場合

- [FFh] 目標値/文字列 2 = 100
- [20h] 許容範囲 = 5
- [31h] 予告範囲 = 15
- [32h] 予告範囲の有効化 = 1

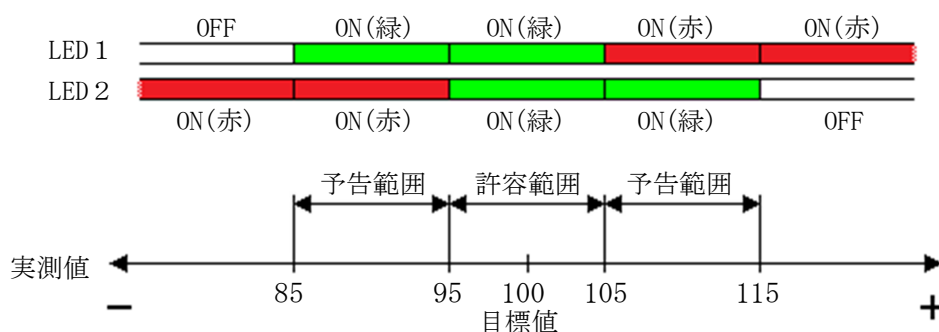


3.1.1.2 ループ位置決め

本製品を送りネジ機構で使用する場合のバックラッシュ対策を行います。目標値へのアクセスを一方向に限定し、反対側からのアクセスは合致と見なされません。設定したアクセス方向と反対側に実測値がある場合、一度オーバーランさせてから反転してください。

例：“+方向へのアクセス”（[21h]ループ位置決め=1を設定した場合）

- **Case1**：実測値が目標値よりも小さい場合 ⇒ 目標値へ直接アクセスします。
- **Case2**：実測値が目標値よりも大きい場合 ⇒ [22h]ループ距離以上をオーバーランさせ、反転して目標値へアクセスします。

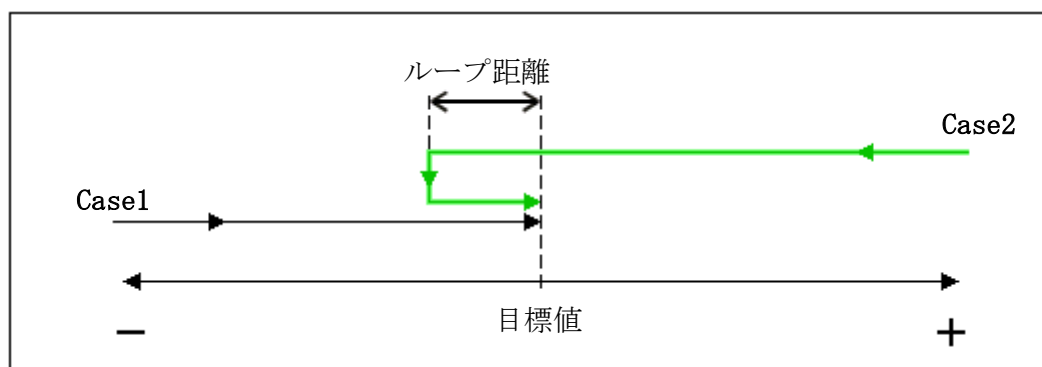

3.1.2 メッセージモード

ディスプレイにメッセージ(文字列)を表示させます。このモードでの位置測定はできません。

「6桁までの数字」または「4文字のASCII文字」が表示できます。

表示された文字列は、オペレーターが了承するまで点滅表示され、本体のLEDは赤く点灯します。了承すると文字列の点滅は止まり、LEDは緑に変わります。同時にSW.3/SW.5がセットされるので、承認状態をマスターから確認できます。

“数字”を表示させる場合

- ・CW.2=1/CW.7=0を送信し、文字列の表示を有効化/通信データの識別を“数字”に設定します。
- ・上段：[FBh]文字列1で数字を設定します。“-999999”～“999999”の範囲で設定してください。
- ・下段：[FFh]目標値/文字列2で数字を設定します。“-999999”～“999999”の範囲で設定してください。

例：ノードID=1の上段に“999”を表示する。

手順1: “01h, 01h, 28h, 02h, 04h, 00h, 00h, 00h, 03h, 2Dh”を送信 ⇒ メッセージモードにする
 手順2: “01h, 01h, FBh, 02h, 04h, 00h, 00h, 03h, E7h, 19h”を送信 ⇒ 文字列1を“999”に設定する

“ASCII文字”を表示させる場合

- ・CW.2=1/CW.7=1を送信し、文字列の表示を有効化/送信データの識別を“ASCII文字”に設定します。
- ・上段：[FBh]文字列1で文字列を設定します。4文字のASCIIコードを設定してください。
- ・下段：[FFh]目標値/文字列2で文字列を設定します。4文字のASCIIコードを設定してください。

例：ノードID=2の下段に“ABCD”を表示する。

手順1: “01h, 02h, 28h, 02h, 84h, 00h, 00h, 00h, 03h, AEh”を送信 ⇒ メッセージモードにする
 手順2: “01h, 02h, FFh, 02h, 84h, 44h, 43h, 42h, 41h, 7Eh”を送信 ⇒ 文字列2を“ABCD”に設定する

液晶ディスプレイ


文字列の表示が有効化されていない場合、上段は空白、下段は“———”が表示されます。有効なデータを受信すると、文字列が点滅表示されます。**【*】**キーで了承してください。

LEDディスプレイ

LED 1 / 2 の状態	デバイス状態
両方が OFF	有効な文字列を受信していない
LED 1 (左) が赤	有効な文字列(上段)を受信したが、まだ了承されていない
LED 1 (左) が緑	有効な文字列(上段)を受信し、了承済み
LED 2 (右) が赤	有効な文字列(下段)を受信したが、まだ了承されていない
LED 2 (右) が緑	有効な文字列(下段)を受信し、了承済み

3.2 バッテリーによるバックアップ

バッテリーユニット(SNDEP-BU)は、外部電源がダウンした場合に座標値の保持および座標変位を監視します。これにより電源復旧後の原点復帰作業は必要ありません。


バッテリー電圧が規定値を下回ると、バッテリーマーク[]が点滅します。更に電圧が下がるとバッテリーマークが常時点灯します。点滅表示から3か月以内にバッテリーユニットを交換してください。交換作業については、別冊のインストールマニュアルに従ってください。

バッテリー電圧の状態は、ステータスワードで確認できます。電圧が低下した場合、SW.11がセットされます。電圧が使用限界以下の場合、SW.7がセットされエラーが通知されます。(4.3.5章参照)

3.3 操作キーによるパラメータ設定




バス通信を行う前に、操作キーにてバスパラメータの設定を行ってください。（3.3.4 章参照）
その後バス通信で全てのパラメータが設定可能になります。（4 章参照）

3.3.1 プログラミングモードの開始

キーを押すと、現在のノード ID、ボーレートが表示されます。
そのまま長押しすると、カウントダウン後にパラメータのプログラミングモードが開始します。
「2.4 操作キーの機能」および[04h]プログラミングモード開始時間を参照してください。




3.3.2 値の入力

プログラミングモードにおいて、パラメータの値を設定します。

- キー：値を変更します。
- キー：カーソル位置を移動します。
- キー：値を確定し、次の項目へ進みます。







3.3.3 値の選択

一部のパラメータは、リストからの選択式になります。この場合は直接入力できません。

- キー：値をリストから選択します。
- キー：使用しません。
- キー：値を確定し、次の項目へ進みます。

3.3.4 設定可能なパラメータ

操作キーにより、以下のパラメータが設定できます。

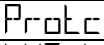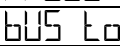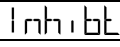表示	パラメータ	オプション
	[00h] ノード ID	1～127
	[01h] ボーレート	19.2kbps / 57.6kbps / 115.2kbps
	[-] プロトコル	SIKONETZ5 / Service-standard-Protocol (サポート対象外)
	[02h] バスタイムアウト	0～20
	[D0h] 応答遅延時間	0～20
	[-] システムコマンド	パラメータを初期化します。（3.5.2 章参照）
		エラー履歴を読み取ります。（3.5.3 章参照）
		バス通信の診断を開始します。（3.5.4 章参照）

3.4 警告/エラー

3.4.1 警告

警告が発生しても位置測定には影響しません。原因を取り除くことで警告は解除されます。

代表的な警告には以下のものがあります。


- ・バッテリー電圧の低下 ⇒ 早急バッテリーを交換してください。

この警告は、バッテリーマークが点滅します。同時に SW. 11 がセットされます。（4.3.5 章参照）


表示	ステータスワード	エラー内容
 点滅	SW. 11	バッテリー電圧低下

3.4.2 エラー

エラーが発生するとディスプレイのバックライトが赤に変わり、同時に SW. 7 がセットされます。

解除するには、原因を取り除いた後に  キーを押すか、CW. 5=1 を送信してください。（4.3.4 章参照）

エラーにより、表示値の信頼性がなくなった場合は再度校正を行ってください。

表示	エラーコード	ステータスワード	エラー内容
 点灯	00h+06h	SW. 11+SW. 7	バッテリー電圧不足
SPEED	00h+19h	SW. 12+SW. 7	回転速度超過
CS BUS	00h+80h	SW. 7	チェックサムエラー
EO BUS	00h+81h	SW. 7	通信タイムアウト

3.5 システムコマンド

3.5.1 校正

校正を実行すると、実測値は下記の計算値にリセットされます。

$$\text{実際値} = [1Fh] \text{校正値} + [1Eh] \text{オフセット値}$$

校正は次の手順で行ってください。

1. 校正値を書き込みます。⇒ [1Fh]校正値
2. 校正を実行します。⇒ 操作キーにて（2.4 章参照）
⇒ [A0h]システムコマンド(7)
⇒ [A7h]校正の実行

本製品の測定システムはアブソリュート方式であるため、校正は試運転時に一度だけで結構です。

3.5.2 パラメータの初期化

デバイスを工場出荷時の状態に初期化するには、次の方法があります。

アクセス	入力	初期化の範囲
操作キー	CODE	01100 全てのパラメータ
		01102 バスパラメータ以外
		01105 バスパラメータのみ
バス通信 (SIKONETZ5)	[A0h]	1 全てのパラメータ
		2 バスパラメータ以外
		5 バスパラメータのみ

バスパラメータは次のとおりです。

表示	パラメータアドレス	パラメータ
ID	[00h]	ノード ID
KBAUD	[01h]	ボーレート
Protocol	-	プロトコル
BUS Lo	[02h]	バスタイムアウト
-	[03h]	目標値書き込みに対する応答値
-	[0Eh]	パラメータ設定のロック方法
Inhibit	[D0h]	応答遅延時間

3.5.3 エラー履歴の読み取り

診断モードに切り替えることで、エラー履歴を読み取ることができます。

プログラミングモードにてコード"200000"を入力し、*****キーで開始します。(3.3.1 章参照)

ディスプレイ上段にエラー番号と発生回数が表示されます。エラータイプは下段に表示されます。
エラー番号 1 が最新のエラーです。最も古いエラーが最大のエラー番号で表示されます。

3.5.4 バス通信の診断

次の 3 つの診断モードが用意されています。




モード	設定するパラメータ	診断内容
一般通信 (3.5.4.1 章参照)	・ ノード ID	<ul style="list-style-type: none"> 設定したノード ID での、1 秒あたりの受信電文数。 設定したノード ID で受信した、パラメータアドレス/アクセスコマンド/1 秒あたりの受信電文数/最後に受信した通信データの内容。 設定したノード ID での、チェックサムエラー数/チェックサムエラー発生率。
データスキャン (3.5.4.2 章参照)	<ul style="list-style-type: none"> ノード ID アクセスコマンド パラメータアドレス 	<ul style="list-style-type: none"> 設定した条件に一致する受信電文数。 設定した条件に一致する受信電文が、最後に受信した通信データの内容。
電文スキャン (3.5.4.3 章参照)	<ul style="list-style-type: none"> ノード ID アクセスコマンド パラメータアドレス 通信データ 	<ul style="list-style-type: none"> 設定した条件に一致する受信電文数。

LED の状態	内容
全て OFF	受信電文なし。
赤	設定したノード ID での受信電文なし。ただし別ノード ID での受信電文あり。
緑	設定したノード ID での受信電文あり。



3.5.4.1 一般通信

設定したノード ID の通信状態が確認できます。


プログラミングモードにてコード“300000”を入力し、[*]キーで開始します。

表示	操作	説明
【例 1】 	確認したいノード ID を、[↑]および[*]キーで設定します。	表示中のノード ID における、1 秒あたりの受信電文(メッセージ)数を表示します。(M/S=メッセージ数/秒)
【例 2】 		【例 1】 ノード ID=31、受信数=63 件/秒 【例 2】 ノード ID=31、受信数=0 件/秒 →このノード ID での受信なし →別ノード ID での受信あり (LED が赤く点灯)
【例 3】 		【例 3】 ノード ID=31、受信数=0 件/秒 →このノード ID での受信なし →別ノード ID での受信なし (LED 点灯なし)

↓ [*]キーで次へ (長押しでモード終了)

表示	操作	説明
【例 1】 		【例 1】 ディスプレイ (上段) FE=受信パラメータアドレス (16 進数) .0=受信アクセスコマンド (0=読み取り/1=書き込み) Nxx=受信電文数 (例: 受信数=63 件/秒) ディスプレイ (下段) 最後に受信した通信データ内容を 10 進数で表示します。 (例: 受信データ=0) デバイスからの返信内容は表示/記録できません。
【例 2】 		【例 2】 “no COM”と表示された場合、このノード ID での受信はありません。

↓ [*]キーで次へ (長押しでモード終了)

表示	操作	説明
		ディスプレイ (上段) 表示中のノード ID における、1 秒あたりのチェックサムエラー数を表示します。(例: エラー=7 件) ディスプレイ (下段) 表示ノード ID における、チェックサムエラーの発生率をパーセンテージで表示します (例: 発生率=99.99%)


↓ [*]キーで最初へ戻る (長押しでモード終了)

3.5.4.2 データスキャン


次の項目の全ての値が一致する受信電文をカウントし、最後に受信した通信データの内容を表示します。条件一致時に LED が緑色に点灯します。

- ・ ノード ID (4.3.2 章参照)
- ・ アクセスコマンド (4.3.1 章参照)
- ・ パラメータアドレス (4.3.3 章参照)


プログラミングモードにてコード"300001"を入力し、*****キーで開始します。

表示	操作	説明
	確認したいノード ID を、 ↑ および ← キーで設定します。	ディスプレイ(上段) 設定された値が表示されます。 ディスプレイ(下段) ノード ID を 10 進数で設定します。 (例：ノード ID=31) →このノード ID での受信なし (LED 点灯なし)


↓ *****キーで次へ (長押しでモード終了)

表示	操作	説明
	確認したいアクセスコマンドを、 ↑ および ← キーで設定します。 0=読み取り 1=書き込み	ディスプレイ(上段) 設定された値が表示されます。(16 進数) ディスプレイ(下段) アクセスコマンドを 10 進数で設定します。

↓ *****キーで次へ (長押しでモード終了)

表示	操作	説明
	確認したいパラメータアドレスを、 ↑ および ← キーで設定します。	ディスプレイ(上段) 設定された値が表示されます。(16 進数) ディスプレイ(下段) パラメータアドレスを 10 進数で設定します。 (例：パラメータアドレス：FFh=目標値)

↓ *****キーで次へ (長押しでモード終了)

表示	操作	説明
		ディスプレイ(上段) パラメータアドレスとアクセスコマンドを表示します。 X の後に、受信電文数が表示されます。 (カウンターは FFh でオーバーランします) ディスプレイ(下段) 最後に受信した通信データ内容が表示されます。(10 進数)

↓ *****キーで最初へ戻る (長押しでモード終了)

3.5.4.3 電文スキャン

次の項目の全ての値が一致する受信電文をカウントします。条件一致時に LED が緑色に点灯します。

- ・ ノード ID (4.3.2 章参照)
- ・ アクセスコマンド (4.3.1 章参照)
- ・ パラメータアドレス (4.3.3 章参照)
- ・ 通信データ (4.3.6 章参照)

プログラミングモードにてコード"300002"を入力し、*****キーで開始します。

操作は「3.5.4.2 データスキャン」を参照してください。

4 SIKONETZ5 での通信

SIKONETZ5 は、本製品がバス通信を行うためのプロトコルです。
バス通信で設定する場合、こちらの手法で構築してください。

メモ

専用コントロールモニター (SNDEP-CM) をご使用いただく場合、SIKONETZ5 通信を意識していただく必要はありません。詳しくは SNDEP-CM のマニュアルを参照してください。

4.1 インターフェース

- ・ RS-485 に準拠
- ・ ボーレート : 19.2kbps / 57.6kbps / 115.2kbps
- ・ パリティなし、8 データビット、1 ストップビット、ハンドシェイクなし

4.2 データ交換

プロトコルは、マスター/スレーブ方式で通信を行います。本製品はスレーブとして機能します。
マスターには、専用コントロールモニター (SNDEP-CM)、または市販 PLC をご用意ください。

通信の開始はマスターによって行われます。マスターの要求電文に対し、スレーブが応答電文を返信します。ブロードキャストではスレーブからの応答はありません。

4.3 電文の設定 (通信フレーム)

通信フレームは 10Byte で構成され、データ送信はビッグエンディアン形式で行われます。

要求電文：マスターより

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
アクセス コマンド	ノード ID	パラメータ アドレス	コントロールワード (CW)	通信データ					チェック サム
↑ 4.3.1	↑ 4.3.2	↑ 4.3.3	↑ 4.3.4	↑ 4.3.6					↑ 4.3.7

応答電文：スレーブより

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
アクセス コマンド	ノード ID	パラメータ アドレス	ステータスワード (SW)	通信データ					チェック サム
↑ 4.3.1	↑ 4.3.2	↑ 4.3.3	↑ 4.3.5	↑ 4.3.6					↑ 4.3.7

4.3.1 アクセスコマンド [Byte1]

値	意味	説明
00h	読み取り	指定したノード ID のスレーブから、読み取りをします。
01h	書き込み	指定したノード ID のスレーブに対し、書き込みをします。
02h	ブロードキャスト	接続中の全てのスレーブに対し、一斉書き込みをします。

4.3.2 ノード ID [Byte2]

ノード ID は "1" ~ "127" の範囲で設定できます。初期設定では "31" に設定されています。他のデバイスと被らないようにご注意ください。(5.1 章参照)

4.3.3 パラメータアドレス [Byte3]

要求電文のパラメータアドレスを設定します。(5 章参照)

4.3.4 コントロールワード(CW) [Byte4], [Byte5]

コントロールワードにて、デバイスの制御コマンドを送信します。

コントロールワード(CW)															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB High Byte[Byte4]								Low Byte[Byte5] LSB							

Bit	説明		値＝0	値＝1
CW. 0	Reserved		常時"0"	－
CW. 1	Reserved		常時"0"	－
CW. 2	<メッセージモード時> ディスプレイ(上段)の表示		無効化する	有効化する
CW. 3	ディスプレイの表示範囲		通常表示範囲に設定する	拡張表示範囲に設定する
CW. 4	目標範囲との合致フラグ		－	フラグをクリアする
CW. 5	エラーフラグ		－	フラグをクリアする
CW. 6	<メッセージモード時> 文字列 2 の了承		－	了承する
CW. 7	<メッセージモード時> 通信データの識別		"数字"に設定する	"ASCII 文字"に設定する
CW. 8	Reserved		常時"0"	－
CW. 9	ディスプレイ(下段)の表示		無効化する	有効化する
CW. 10	<メッセージモード時> 文字列 1 の了承		－	了承する
CW. 11	LED 1 (緑)	[07h], [08h], [09h], [39h] 全て＝0 の場合	無効化する	有効化する
CW. 12	LED 2 (緑)		無効化する	有効化する
CW. 13	LED 2 (赤)		無効化する	有効化する
CW. 14	LED 1 (赤)		無効化する	有効化する
CW. 15	LED 点滅		無効化する	有効化する

4.3.5 ステータスワード(SW) [Byte4], [Byte5]

ステータスワードにて、デバイスの状態を受信します。

ステータスワード(SW)															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB High Byte[Byte4]								Low Byte[Byte5] LSB							

Bit	説明		値=0	値=1
SW.0	方向矢印(右) [C] の表示		表示されていない	表示されている
SW.1	方向矢印(左) [J] の表示		表示されていない	表示されている
SW.2	<メッセージモード時> ディスプレイ(上段)の表示		無効化されている	有効化されている
SW.3	予告範囲との合致		合致していない	合致している
	<メッセージモード時> 文字列2の了承		了承されていない	了承済み
SW.4	目標範囲との合致フラグ		フラグなし	フラグあり
SW.5	目標範囲との合致		合致していない	合致している
	<メッセージモード時> 文字列1の了承		了承されていない	了承済み
SW.6	目標範囲に対する実測値		実測値 ≤ 目標範囲	実測値 > 目標範囲
SW.7	エラーフラグ		フラグなし	フラグあり
SW.8	実測値の一時保存		保存なし	保存あり
SW.9	測定の座標系		ABS	INC
	<メッセージモード時> 通信データの識別		"数字"に設定中	"ASCII 文字"に設定中

Bit	説明	値=0	値=1
SW. 10	ディスプレイ (下段) の表示	無効化されている	有効化されている
SW. 11	バッテリー状態	電圧正常	電圧低下 (マーク点滅)
SW. 12	センサーエラー	エラーなし	エラーあり
SW. 13	← キー操作	押されていない	押されている
SW. 14	* キー操作	押されていない	押されている
SW. 15	↑ キー操作	押されていない	押されている

4.3.6 通信データ [Byte6], [Byte7], [Byte8], [Byte9]

データ交換する値を格納します。(サイズ: 4Byte)

4.3.7 チェックサム [Byte10]

通信エラーをチェックするため、電文の最後にチェックサムを置きます。

[Byte1]~[Byte9]のXORを取り、結果が"0"でない場合はエラーと認識されます。

[Byte1] XOR [Byte2] XOR [Byte3] XOR [Byte4] XOR [Byte5] XOR [Byte6] XOR [Byte7] XOR
[Byte8] XOR [Byte9] XOR [Byte10] = "0"

連続3回のチェックサムエラーが発生すると、エラーフラグ (SW. 7) がセットされます。(3.4.2章参照)

4.4 同期

Byte/電文の同期は「タイムアウト」にて行われます。

電文の各Byte間隔は10ms以下にしてください。

スレーブの応答がない場合、30ms以内に次の電文を送信しないでください。

4.5 エラー電文

不正な要求電文にはエラー電文が返信されます。エラー電文は、[FDh]エラー電文+エラーコードで構成されます。エラーコードは応答電文の通信データ [Byte8], [Byte9]に格納されます。

例: [04h]プログラミングモード開始時間(設定値の範囲="1~60")に"90"を書き込んだ場合

要求電文

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
アクセス コマンド	ノード ID	パラメータ アドレス	コントロール ワード		通信データ				チェッ クサム
01h	01h	04h	02h	00h	00h	00h	00h	5Ah	5Ch

応答電文

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
アクセス コマンド	ノード ID	パラメータ アドレス	ステータス ワード		通信データ				チェッ クサム
01h	01h	FDh	**h	**h	00h	00h	02h	82h	**h

- ・パラメータアドレス [Byte3] ⇒ FDh
- ・エラーコード2 [Byte8] ⇒ 02h
- ・エラーコード1 [Byte9] ⇒ 82h

メモ "02h"+"82h"は「設定値が上限を超過」エラーとなります。(4.5.1章参照)
要求電文は無効となり、書き込みはキャンセルされます。

4.5.1 SIKONETZ5 通信のエラーコード

Code2	Code1	説明
00h	80h	チェックサムエラー
00h	81h	通信タイムアウト
00h	82h	設定値が不適正
01h		設定値が下限を超過
02h		設定値が上限を超過
00h	83h	不明なパラメータ
00h	84h	アクセス内容がサポート対象外
01h		読み取り専用領域への書き込み
02h		書き込み専用領域からの読み取り
00h	85h	機器状態エラー
03h		パラメータはロック中

4.6 通信エラー

デバイスがエラー状態にある場合、SW.7 がセットされます。

エラーを解除するには、CW.5=1 を送信するか、*****キーを押して了承を行ってください。
その時点でエラーの原因が解決されていない場合、エラーは解除されません。

了承されていないエラーは、[FDh]エラー電文で読み取りができ、エラーコードが返信されます。
(3.4.2 章、4.5.1 章参照)

また、発生したエラー履歴を確認できます。(3.5.3 章参照)

4.7 通信監視

4.7.1 バスタイムアウト

[02h]バスタイムアウトに"1"以上の値を設定すると、タイムアウト監視機能が有効になります。
設定値=0 の場合、タイムアウト監視機能は無効です。(5.3 章参照)

デバイスが電文を正常に受信すると、タイムアウト監視が開始します。

タイムアウトが発生した場合、「通信タイムアウト」エラーになります。(4.5.1 章参照)
マスター/スレーブ間のサイクリック通信に対し、接続ケーブルの断線など不具合を検出できます。

4.7.2 パラメータ設定のロック

[パラメータ設定ロック]=Yes のパラメータは、バス通信での設定ををロックできます。(5 章参照)

- ・[0Eh]パラメータ設定のロック方法 (初期値=0)
- ・[A8h]パラメータ設定のロック (初期値=0)

[0Eh]=0 の場合

- ・[A8h]の設定に関係なく、パラメータ設定をロックしない。

[0Eh]=1 の場合

- ・[A8h]=0 ⇒ パラメータ設定をロックする。
- ・[A8h]=1 ⇒ パラメータ設定をロックしない。

ロック中に書き込みを行うと「パラメータはロック中」のエラーが返信されます。(4.5.1 章参照)

メモ ロックを解除する場合、[A8h]=1 を送信してください。[0Eh]はロックされています。

5 パラメータ

5.1 [00h] ノード ID

ノード ID を設定します。変更内容は再起動後に有効になります。

パラメータアドレス	00h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	31
設定値の範囲	1～127		

5.2 [01h] ボーレート

ボーレートを設定します。変更内容は再起動後に有効になります。

パラメータアドレス	01h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0 = 19.2kbps 1 = 57.6kbps 2 = 115.2kbps		

5.3 [02h] バスタイムアウト

バスタイムアウト時間を設定します。(4.7.1 章参照)

パラメータアドレス	02h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0～20 (x100ms)		

5.4 [03h] 目標値書き込みに対する応答値

[FFh] 目標値/文字列 2 の要求電文に対する、応答電文の[Byte6]～[Byte9]に格納する値を設定します。

パラメータアドレス	03h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0 = 目標値 1 = 実測値 2 = 差分値		

5.5 [04h] プログラミングモード開始時間

プログラミングモード開始までの長押し時間を設定します。(3.3.1 章参照)

パラメータアドレス	04h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	5
設定値の範囲	1～60 (s)		

5.6 [05h] 校正のロック

* キーによる校正の実行を制御します。(2.4.1 章参照)

パラメータアドレス	05h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0 = ロックする 1 = ロックしない		

5.7 [06h]LED の点滅

LED の点灯パターンを制御します。

パラメータアドレス	06h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=点灯 1=点滅		

5.8 [07h]LED 2 (緑)

LED 2 (緑)を制御します。(4.3.4 章参照)

パラメータアドレス	07h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0=無効化する (CW. 12 の設定に従う) * [07h] [08h] [09h] [39h] 全て=0 の場合 1=有効化する		

5.9 [08h]LED 1 (赤)

LED 1 (赤)を制御します。(4.3.4 章参照)

パラメータアドレス	08h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0=無効化する (CW. 14 の設定に従う) * [07h] [08h] [09h] [39h] 全て=0 の場合 1=有効化する		

5.10 [09h]LED 1 (緑)

LED 1 (緑)を制御します。(4.3.4 章参照)

パラメータアドレス	09h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0=無効化する (CW. 11 の設定に従う) * [07h] [08h] [09h] [39h] 全て=0 の場合 1=有効化する		

5.11 [0Ah]小数点位置

ディスプレイに表示する小数点の位置を設定します。

パラメータアドレス	0Ah	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=0 1=0.1 2=0.02 3=0.003 4=0.0004		

5.12 [0Bh]表示除数

測定分解能に応じて、表示精度を下げる除数を設定します。

パラメータアドレス	0Bh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=1 (実測値を表示) 1=10 (実測値/10 を表示) 2=100 (実測値/100 を表示) 3=1000 (実測値/1000 を表示)		

5.13 [0Ch]方向矢印

方向矢印の表示パターンを設定します。(3.1.1章参照)

パラメータアドレス	0Ch	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=矢印を順方向で表示する 1=矢印を逆方向で表示する 2=矢印を表示しない		

5.14 [0Dh]ディスプレイ方向

ディスプレイの上下方向を設定します。

パラメータアドレス	0Dh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=通常方向 1=180° 回転		

5.15 [0Eh]パラメータ設定のロック方法

バス通信でのパラメータ設定をロックする方法を設定します。(4.7.2章参照)

パラメータアドレス	0Eh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=ロックしない 1=パラメータ[A8h]の設定に従う		

5.16 [1Bh]カウント方向

測定時のカウントアップ方向を設定します。

パラメータアドレス	1Bh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=右回転(CW) 1=左回転(CCW)		

5.17 [1Ch]スピンドルピッチ

1回転あたりのカウント増分値を設定します。

パラメータアドレス	1Ch	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED16	初期値	880
設定値の範囲	1~65535		

5.18 [1Eh]オフセット値

オフセット値を設定します。

パラメータアドレス	1Eh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	SIGNED16	初期値	0
設定値の範囲	-29999~29999		

5.19 [1Fh]校正値

校正値を設定します。変更後は校正の実行を行ってください。（3.5.1 章参照）

パラメータアドレス	1Fh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	SIGNED32	初期値	0
設定値の範囲	-999999～999999		

5.20 [20h]許容範囲

目標値の許容範囲(±公差)を設定します。（3.1.1.1 章参照）

パラメータアドレス	20h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED16	初期値	5
設定値の範囲	0～9999		

5.21 [21h]ループ位置決め

ループ位置決め機能を設定します。（3.1.1.2 章参照）

パラメータアドレス	21h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0＝ループ機能を使用しない 1＝＋方向へのアクセスのみ有効 2＝－方向へのアクセスのみ有効		

5.22 [22h]ループ距離

ループ位置決め時のオーバーラン距離を設定します。（3.1.1.2 章参照）

パラメータアドレス	22h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED16	初期値	0
設定値の範囲	0～9999		

5.23 [28h]動作モード

動作モードを設定します。（3.1 章参照）

パラメータアドレス	28h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0＝絶対値モード 1＝差分値モード 2＝角度値モード 3＝メッセージモード		

5.24 [30h]ディスプレイ(下段)の表示

ディスプレイ(下段)の表示を制御します。メッセージモード時は機能しません。

パラメータアドレス	30h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0＝値を表示する 1＝値を表示しない		

5.25 [31h] 予告範囲

目標値の予告範囲を設定します。(3.1.1.1 章参照)

パラメータアドレス	31h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED16	初期値	0
設定値の範囲	0～9999		

5.26 [32h] 予告範囲の有効化

目標値の予告範囲を有効化します。(3.1.1.1 章参照)

パラメータアドレス	32h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=無効化する 1=有効化する		

5.27 [33h] 表示除数の適用範囲

[0Bh] 表示除数で設定した除数の適用範囲を設定します。(5.12 章参照)


パラメータアドレス	33h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=ディスプレイ表示値及び外部出力値とも除数計算される 1=ディスプレイ表示値のみ除数計算される		

5.28 [34h] 差分値の計算方法

差分値の計算方法を設定します。(3.1 章参照)

パラメータアドレス	34h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=実測値－目標値 1=目標値－実測値		

5.29 [35h] INC 測定のロック

 キーによる INC 測定への切り替えを制御します。(2.4.1 章参照)

パラメータアドレス	35h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0=ロックする 1=ロックしない		

5.30 [39h] LED 2 (赤)

LED 2 (赤) を制御します。(4.3.4 章参照)

パラメータアドレス	39h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0=無効化する (CW.13 の設定に従う) * [07h] [08h] [09h] [39h] 全て=0 の場合 1=有効化する		

5.31 [3Ah]バックライトの点滅

液晶ディスプレイのバックライトの点灯パターンを制御します。

パラメータアドレス	3Ah	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=点灯 1=点滅		

5.32 [3Bh]バックライト(白)

液晶ディスプレイのバックライト(白)を制御します。

パラメータアドレス	3Bh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0=無効化する 1=有効化する		

5.33 [3Ch]バックライト(赤)

液晶ディスプレイのバックライト(赤)を制御します。

パラメータアドレス	3Ch	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0=無効化する 1=有効化する		




5.34 [3Dh]プログラミングモードのロック

操作キーによるパラメータ設定を制御します。(2.4.1 章参照)

パラメータアドレス	3Dh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	1
設定値の範囲	0=ロックする (CODE の入力可) 1=ロックしない		

5.35 [3Eh]了承キー

メッセージモード時に、受信した文字列を了承するキーを設定します。(3.1.2 章参照)

パラメータアドレス	3Eh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=  キー 2=  キー、または  キー		

5. 36 [3Fh]表示係数

“0”以上の値を設定すると、ディスプレイはインチ表示になります。ただし実際に管理される値はメトリック値です。（以下に基づく計算結果を表示）

パラメータアドレス	3Fh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=メトリック表示 (×1) 1=インチ表示 (×10 ³ /0.254) 2=インチ表示 (×10 ² /0.254) 3=インチ表示 (×10 ¹ /0.254) 4=インチ表示 (×10 ⁰ /0.254) 5=インチ表示 (×10 ⁻¹ /0.254) 6=インチ表示 (×10 ⁻² /0.254) 7=インチ表示 (×10 ⁻³ /0.254) 8=インチ表示 (×10 ⁻⁴ /0.254)		

5. 37 [63h]バッテリー電圧

バッテリー電圧を読み取ります。電圧は 10mV 単位で出力されます。

パラメータアドレス	63h	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED16	初期値	–
設定値の範囲	0～310 (x10mV)		

5. 38 [65h]デバイス識別コード

パラメータアドレス	65h	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED8	初期値	8 (=SNDEP10)

5. 39 [67h]ソフトウェアバージョン

読み取り値が“100”の場合、Ver1.00 を意味します。

パラメータアドレス	67h	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED32	初期値	–

5. 40 [80h]エラー履歴件数

エラー履歴の件数を読み取ります。（最大 10 件）

パラメータアドレス	80h	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED8	初期値	–
設定値の範囲	0～10		

5. 41 [81h]～[8Ah]エラー履歴の内容

エラー履歴の内容を読み取ります。（3.4.2 章参照）

パラメータアドレス	81h(古)～8Ah(新)	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED16	初期値	–

5.42 [96h]入力エラー (4.5.1 章参照)

最大 10 件のエラー内容を出力できます。この履歴はプログラムの開始時（リセットまたは電源投入時）にデバイスが初期化されると削除されます。

[Byte6]でエラー番号を指定してください。 *01h(新)~0Ah(古)

[Byte6]=0 を指定すると、エラー件数が返されます。

例：最新のエラー(1)の読み取り

要求電文：マスターより

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
アクセス コマンド	ノード ID	パラメータ アドレス	コントロール ワード		エラー 番号	通信データ			チェッ クサム
00h	01h	96h	**h	**h	01h	00h	00h	00h	**h

応答電文：スレーブより

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8	Byte9	Byte10
アクセス コマンド	ノード ID	パラメータ アドレス	ステータス ワード		エラー 番号	通信データ			チェッ クサム
00h	01h	96h	**h	**h	01h	00h	00h	83h	**h

[00h] + [83h] = 不明なパラメータ

パラメータアドレス	96h	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED16	初期値	-
設定値の範囲	4.5.1 章参照		

5.43 [A0h]システムコマンド (3.5.2 章参照)

パラメータアドレス	A0h	アクセス	Write only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED32	初期値	0
設定値の範囲	1=全てのパラメータを初期化する 2=バスパラメータを除くパラメータを初期化する 5=バスパラメータを初期化する 7=校正を実行する 8=エラー履歴を削除する 9=ソフトウェアリセット(ウォームスタート)を実行する		

5.44 [A7h]校正の実行 (3.5.1 章参照)

パラメータアドレス	A7h	アクセス	Write only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED32	初期値	0
設定値の範囲	1 (=校正を実行する)		

5.45 [A8h]パラメータ設定のロック

パラメータ[0Eh]=1 の場合に有効です。(4.7.2 章参照)

パラメータアドレス	A8h	アクセス	Write only
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0=ロックする 1=ロックしない		

5.46 [AAh]実測値の一時保持

表示中の実測値をメモリに一時保存します。

次の読み取り要求[FEh]で保存値が読み出され、同時にメモリはクリアされます。(4.3.5章参照)

パラメータアドレス	AAh	アクセス	Write only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	1 (=実測値をメモリに保存する)		

5.47 [D0h]応答遅延時間

応答電文の送信タイミングを遅らせる時間を設定します。

パラメータアドレス	D0h	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	Yes	パラメータ設定ロック	Yes
データ型	UNSIGNED8	初期値	0
設定値の範囲	0~20 ("10"は 5ms に相当)		

5.48 [FAh]ステータスワード

ステータスワードの内容を読み取ります。SW.4 はクリアされます。

パラメータアドレス	FAh	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED16	初期値	-

5.49 [FBh]文字列 1

メッセージモード時に、ディスプレイ(上段)に表示させる文字列を設定します。(3.1.2章参照)

パラメータアドレス	FBh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED32	初期値	-
設定値の範囲	0h~FFFFFFFFh		

5.50 [FCh]差分値

目標値と実測値の差分を読み取ります。

パラメータアドレス	FCh	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED32	初期値	-
設定値の範囲	-5242880~5242880		

5.51 [FDh]エラー電文

不正な要求電文に対するエラー電文を返信します。(4.5章参照)

パラメータアドレス	FDh	アクセス	-
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED32	初期値	-

5.52 [FEh]実測値

実測値を読み取ります。

パラメータアドレス	FEh	アクセス	Read only
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	UNSIGNED32	初期値	-
設定値の範囲	-5242880~5242880		

5.53 [FFh] 目標値/文字列 2

目標値を設定します。メッセージモード時はディスプレイ(下段)に表示させる文字列を設定します。

パラメータアドレス	FFh	アクセス	Read/Write
EEPROM へ保存	No	パラメータ設定ロック	No
データ型	SIGNED32/UNSIGNED32 (動作モードによって異なる)		
設定値の範囲	0h~FFFFFFFFh		

株式会社 **イマオ コーポレーション**

【お問い合わせ】

<https://www.imao.co.jp/contact.html>

SNDEP10-UM001 <SIK003052019>

この印刷物は 2021 年 3 月作成です。なお、予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。