


ランウェイ カバー プロファイル

RWEMW40252N-3M (寸寸3000mm+切りしろ)

RWEMW40252N-(必要長さ)mm (最大3000mm)

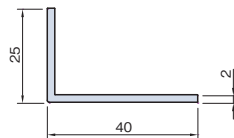


材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	1.26cm ²
断面2次モーメント	Ix:0.66cm ⁴ Iy:2.12cm ⁴
質量	0.34kg/m




ランウェイシステムの隙間埋めとして
使用できます。




ドアとランウェイレールプロファイルの隙間をカバーできます。
カバーすることで、手を挟むことを防ぎ安全なシステムが構築できます。

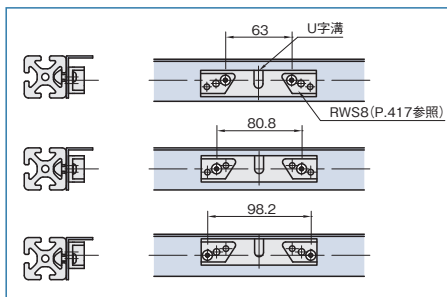

ランウェイカバープロファイルの加工寸法。
取付穴に合わせてφ5.3の穴加工を行ってください。
RWS8のU字溝を塞ぐ向きにランウェイカバープロファイルを配置してください。

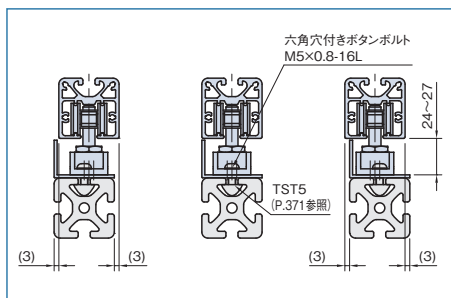


Line8プロファイルとの組合せ例。
RWS8 (P.417参照) の取付用穴を選択することで、ドアの前後方向の位置を変えられます。ドアを開閉する際に支柱プロファイルと当たらないように取付位置を設計してください。取付詳細はP.419をご参照ください。

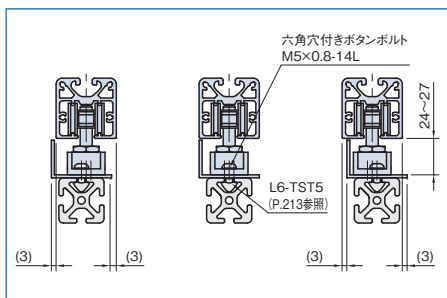


Line6プロファイルとの組合せ例。
RWS8 (P.417参照) の取付用穴を選択することで、ドアの前後方向の位置を変えられます。ドアを開閉する際に支柱プロファイルと当たらないように取付位置を設計してください。取付詳細はP.419をご参照ください。

〈取付詳細〉


ランウェイカバープロファイル(RWEMW40252N)を使用しない場合

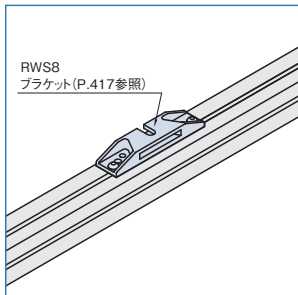

プロファイルにブラケットを取付けます。

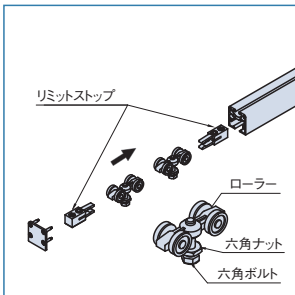


ランウェイレールプロファイル端面からリミットストップ、ローラー2個(ローラーには六角ボルト、六角ナットを組込)、リミットストップの順に滑り込ませてください。

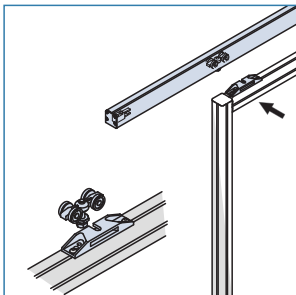


ローラーの六角ボルトとブラケットを接続します。その後、ドアの高さ、傾きを調整してください。

ランウェイカバープロファイル(RWEMW40252N)を使用する場合

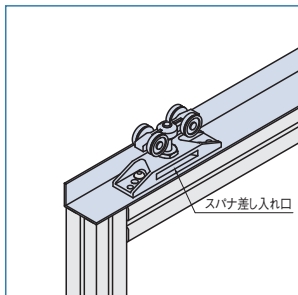


ローラーを組付けたブラケットとランウェイカバープロファイルを扉上部に固定してください。ブラケットのスナバ差し入れ口を塞がないようにご注意ください。

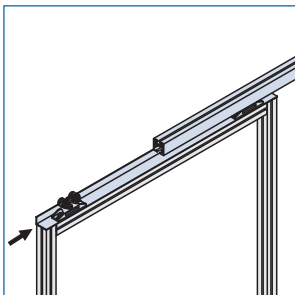


ランウェイレールプロファイルの端面からリミットストップ、扉(RWS8)、リミットストップの順に滑り込ませてください。その後、ドアの高さ、傾きを調整してください。


ドアの高さ、傾きの調整方法

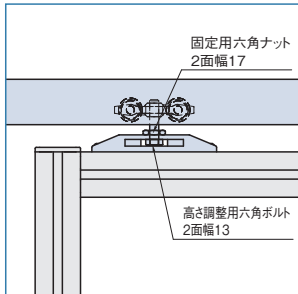

スナバ差し入れ口からスナバを差し込み、六角ボルトを回すことで高さ調整を行います。調整後、上側のナットでしっかりと固定してください。

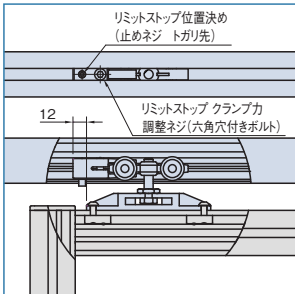

扉の開閉位置を決め、リミットストップの位置を決めます。リミットストップ位置決めの止めネジで固定し、クランプカ調整ネジで扉の保持力を調整してください。

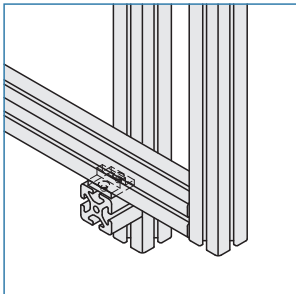

扉下部に扉振れ止めの設置を行ってください。

プロファイル

キャップ
カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ