

プロファイル

キャップ
カバージョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド


直線スライド
パーツ

技術データ

バランスドア ガイド


BDG6

RoHS

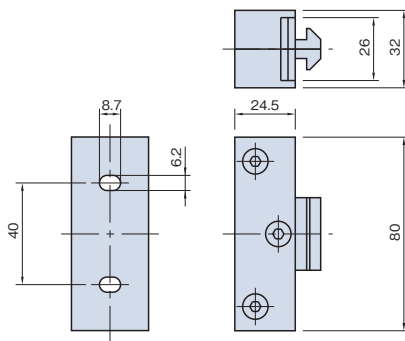

材質	アセタール樹脂
質量	120g
付属品	専用座金 ……………1個 TナットST(品番TST6) ……1個 六角ナット M6 ……3個 六角穴付きボルト M6×1-25L ……3本 六角穴付きボタンボルト M6×1-25L ……………1本


! Line8プロファイル専用です。

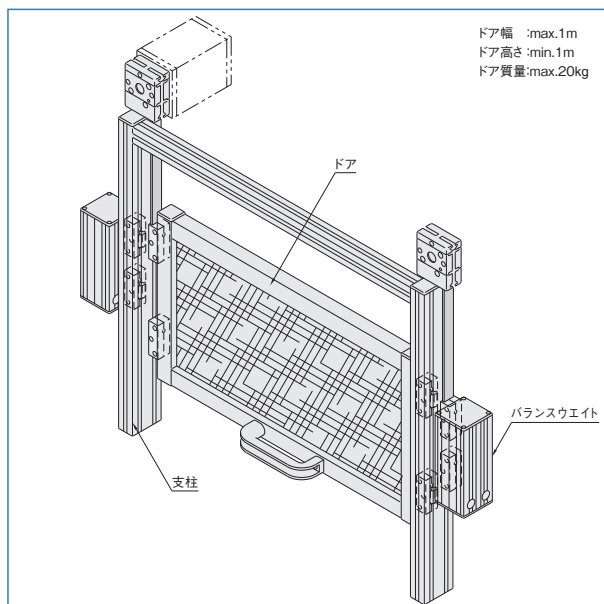


バランスウェイトを2個使用した取付例。




自動、手動のどちらにもご利用になれる引き揚げ
ドアのスライドドアガイドです。

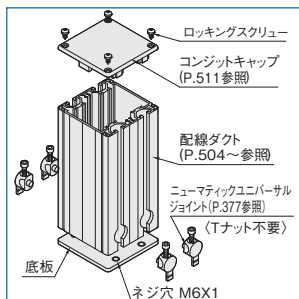


バランスウエイトの製作には、コンジットエレメントと鉄板(底板)を使用すると便利です。バランスウエイトの重量や使用個数は、パネル枠の重量や幅長を考慮してください。

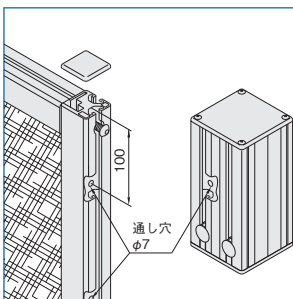


引き上げドア用パネル枠とバランスウエイトのバランスドアガイド固定箇所、それぞれに防止用のφ7の通し穴をあけてください。

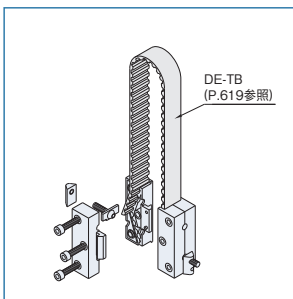



バランスドアガイドをタイミングベルトの両端に取付けてください。

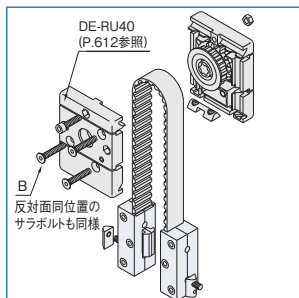


タイミングベルトにリバースユニットを取付けてください。タイミングベルトと干渉するリバースユニット本体固定用のサラボルト(上図B)は、取り外してご使用ください。

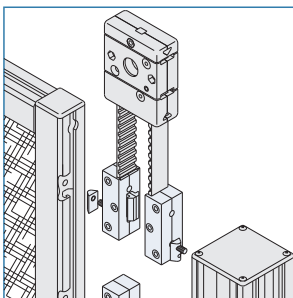


付属のボタンボルトとTナットSTを使用し、φ7の通し穴にボタンボルトの先端が入るよう、バランスドアガイドを固定してください。

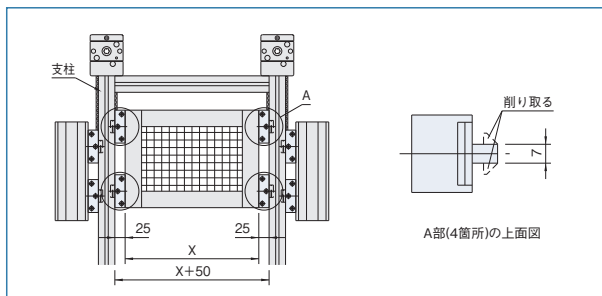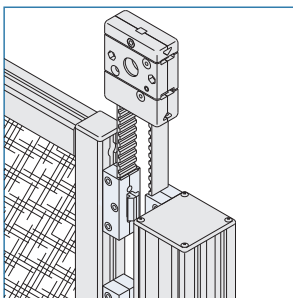

ドアと支柱の間に25mmの隙間が必要です。又、内側のバランスドアガイドは干渉防止の為、A部(4箇所)の上面図の様に突起を削り取ってください。

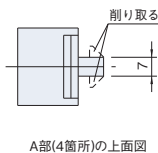

A部(4箇所)の上面図

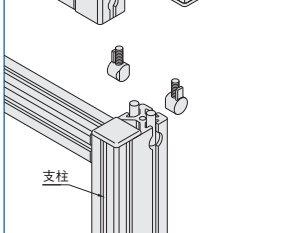

支柱のT溝に、バランスウエイトのスライド部を入れ込んでください。(その際、φ10のウレタンもストッパーとして入れ込んでください。)リバースユニットを支柱上端に取付れば終了です。(通常、バランスドアガイドはパネルに4個バランスウエイトに2個使用してください。)

プロファイル

キャパ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ