

※アルミフレームへのシャフト組立は、弊社での対応をお薦めします。末記までお問い合わせください。(別途お見積)

弊社以外で対応される場合には、下記を参考に行ってください。

## 直線スライド <組立方法(参考)>

※弊社は、下記を参考にして組立てた際に、万が一生じる精度・事故・災害等は保証いたしません。


### ① プロファイルにシャフトクランプ プロファイルを組付ける



組付け前に、フレームのT溝内部やシャフトクランプ プロファイルの表面の汚れを取り除いてください。


1. 樹脂ハンマーで端部から順に、少しずつたたき、はめ込みます。
2. シャフトクランプ プロファイルは、プロファイルのT溝にしっかり固定されるまで押し込んでください。

### ② シャフトクランプ プロファイルにシャフトを組付ける

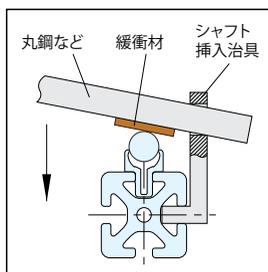

組付け前に、シャフトクランプ プロファイルの内部やシャフトの表面の汚れを取り除いてください。

1. シャフト挿入治具を使用して、てこの原理で端部から徐々にはめ込みます。
2. シャフトを、シャフトクランププロファイルにしっかり固定されるまで押し込んでください。

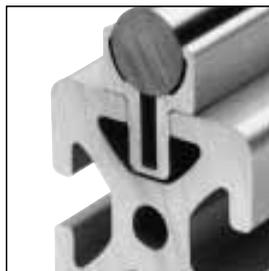

☆シャフトに傷が付かないように、樹脂板・木板などの緩衝材をご使用ください。

シャフト挿入治具については、下記までお問い合わせください。

技術部 TEL:0575-32-2239 FAX:0575-32-2247