
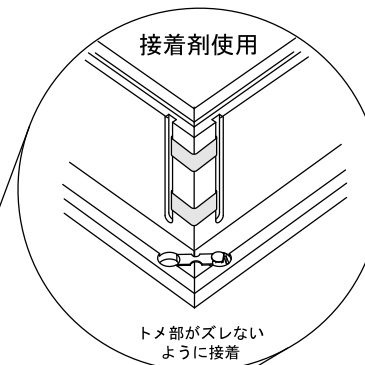


# 分解図

ガラス有り：Vito、Esprit、Cottage、Lina、LightLine、防音ドア用

※ 組立ての詳細は、施工マニュアルをご参照ください。

❗ 枠及び見切の組立て後は、接着剤が硬化するまで保管してください。硬化していないと、トメ部がズレることがあります。

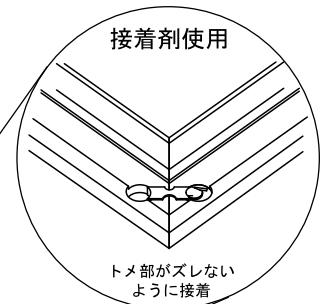


枠を組み込んだ後に発泡接着剤を注入してください（6ヶ所）

※発泡接着剤は膨張しますので下記D寸法を保つよう、バリなどで枠の内側を仮固定してください


六角レンチで確実に固定

六角レンチで確実に固定

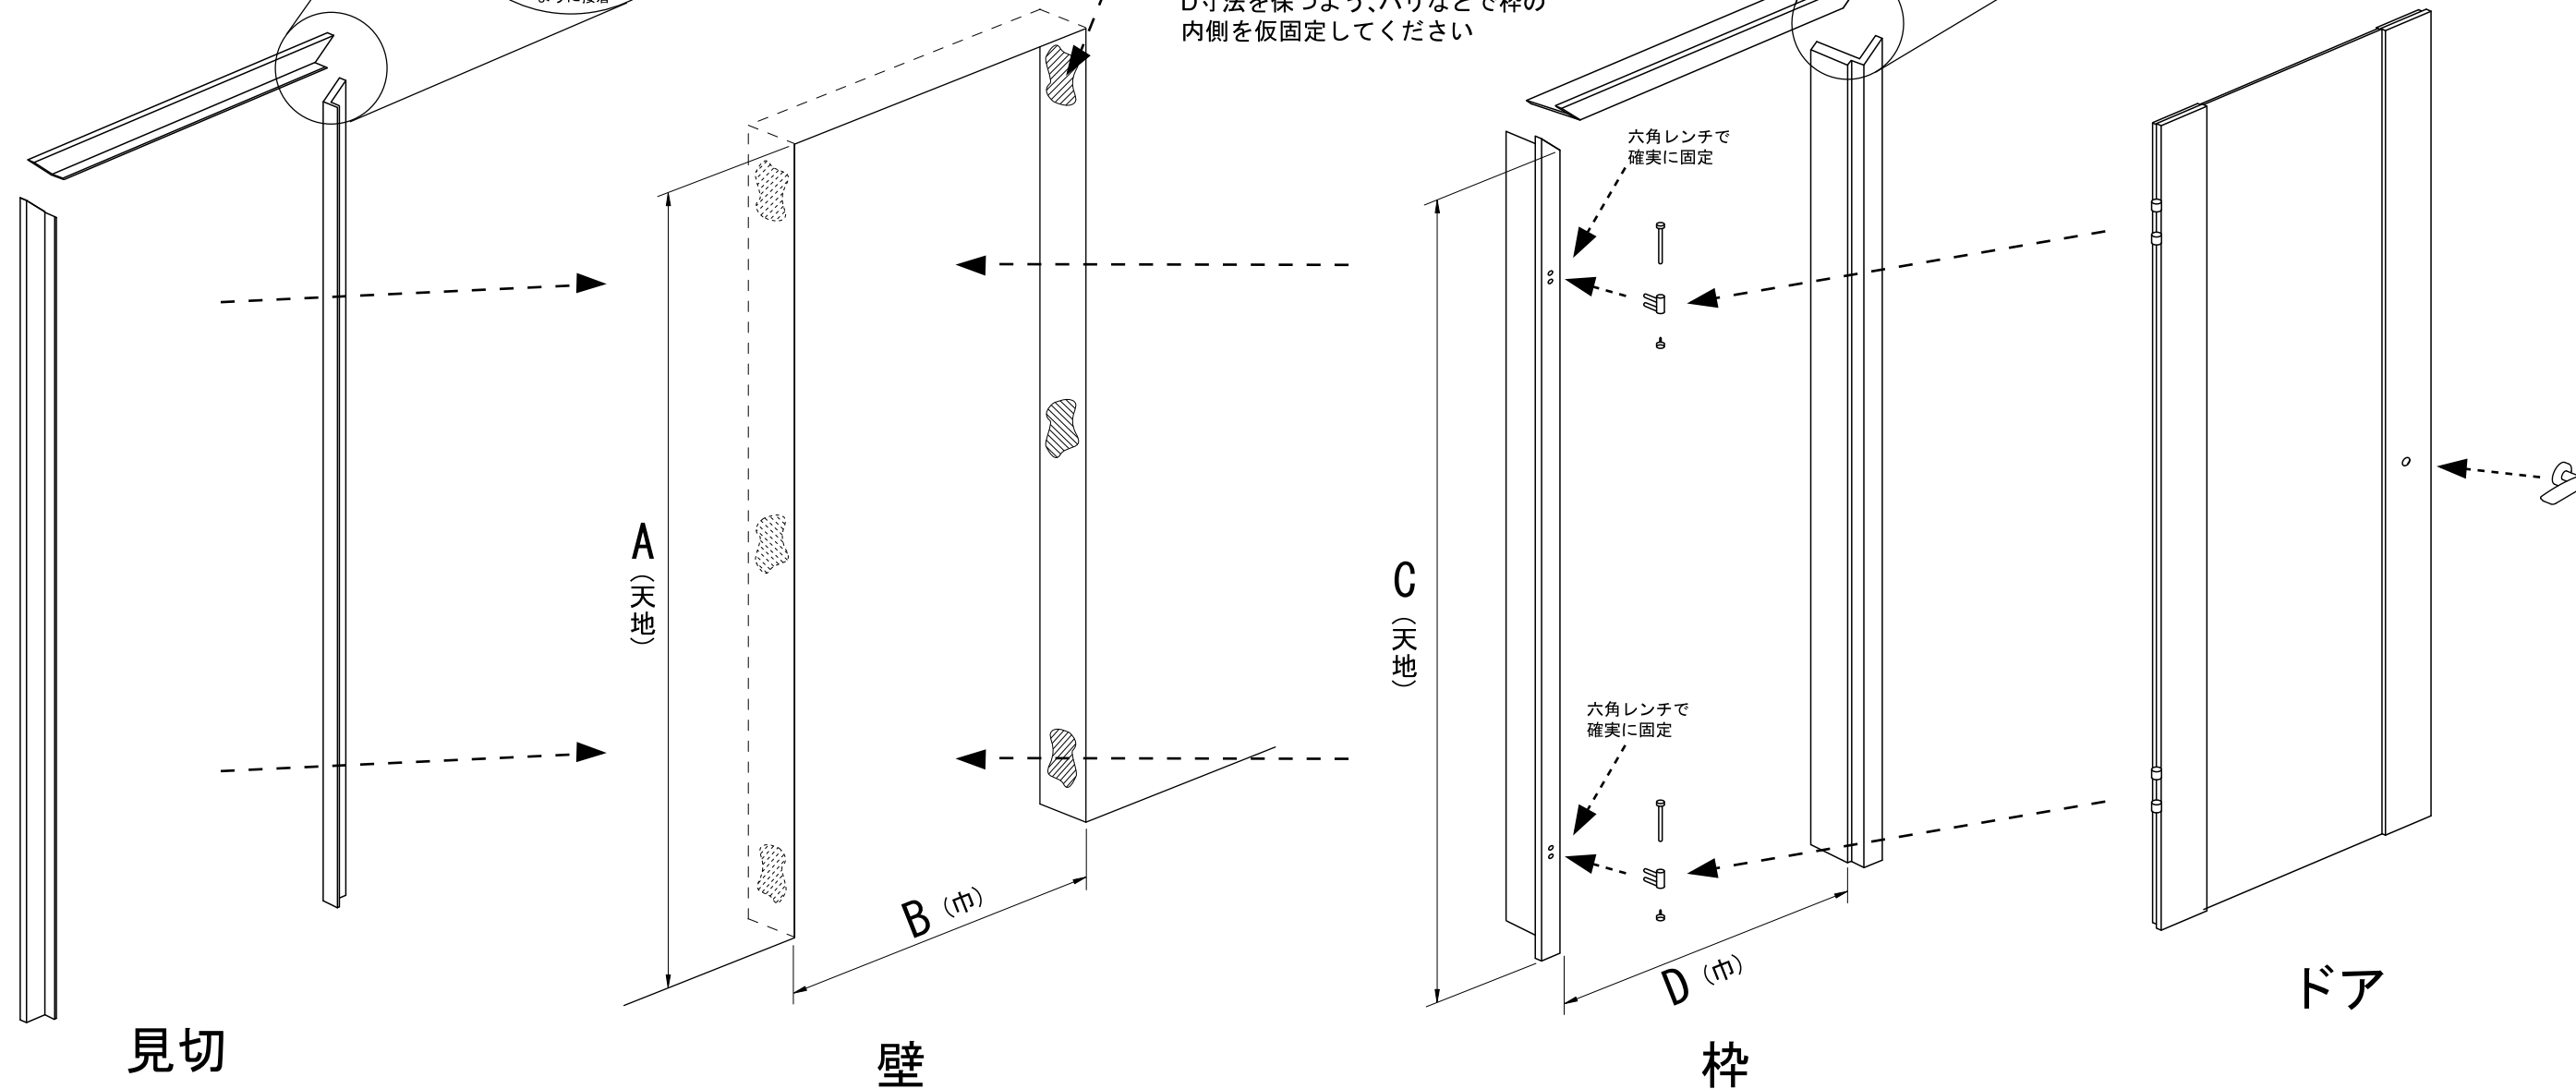

## <施工寸法>

呼び	735	860
A (壁開口 天地)	2130	2130
B (壁開口 巾)	760	885
C (枠開口 天地)	2095	2095
D (枠開口 巾)	694	819

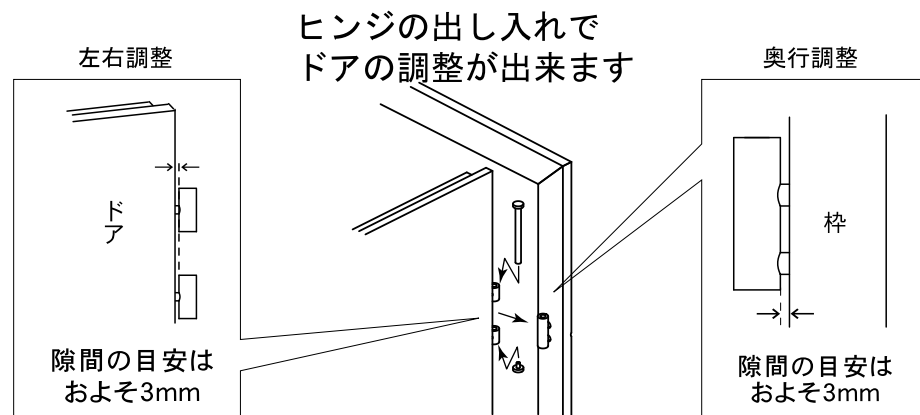

## <施工参考（施工順）>

1. ドア枠、見切の組立
2. ドア枠、ヒンジの取付
3. ドアの仮吊り込み  
(ドア高さ、置の調整)
4. 発泡接着剤の注入
5. ドアの吊り込み  
(ドア高さ、置の調整)
6. 見切の取付

※ ドアの下に板等を置くと吊り込み易くなります。

※ レバー取付けの詳細は、レバーの施工マニュアルをご参照ください。