


# 分解図

ガラス無し : Zeitlos用

※ 組立ての詳細は、施工マニュアルをご参照ください。


❗ 枠及び見切の組立て後は、接着剤が硬化するまで保管してください。硬化していないと、トメ部がズレることがあります。

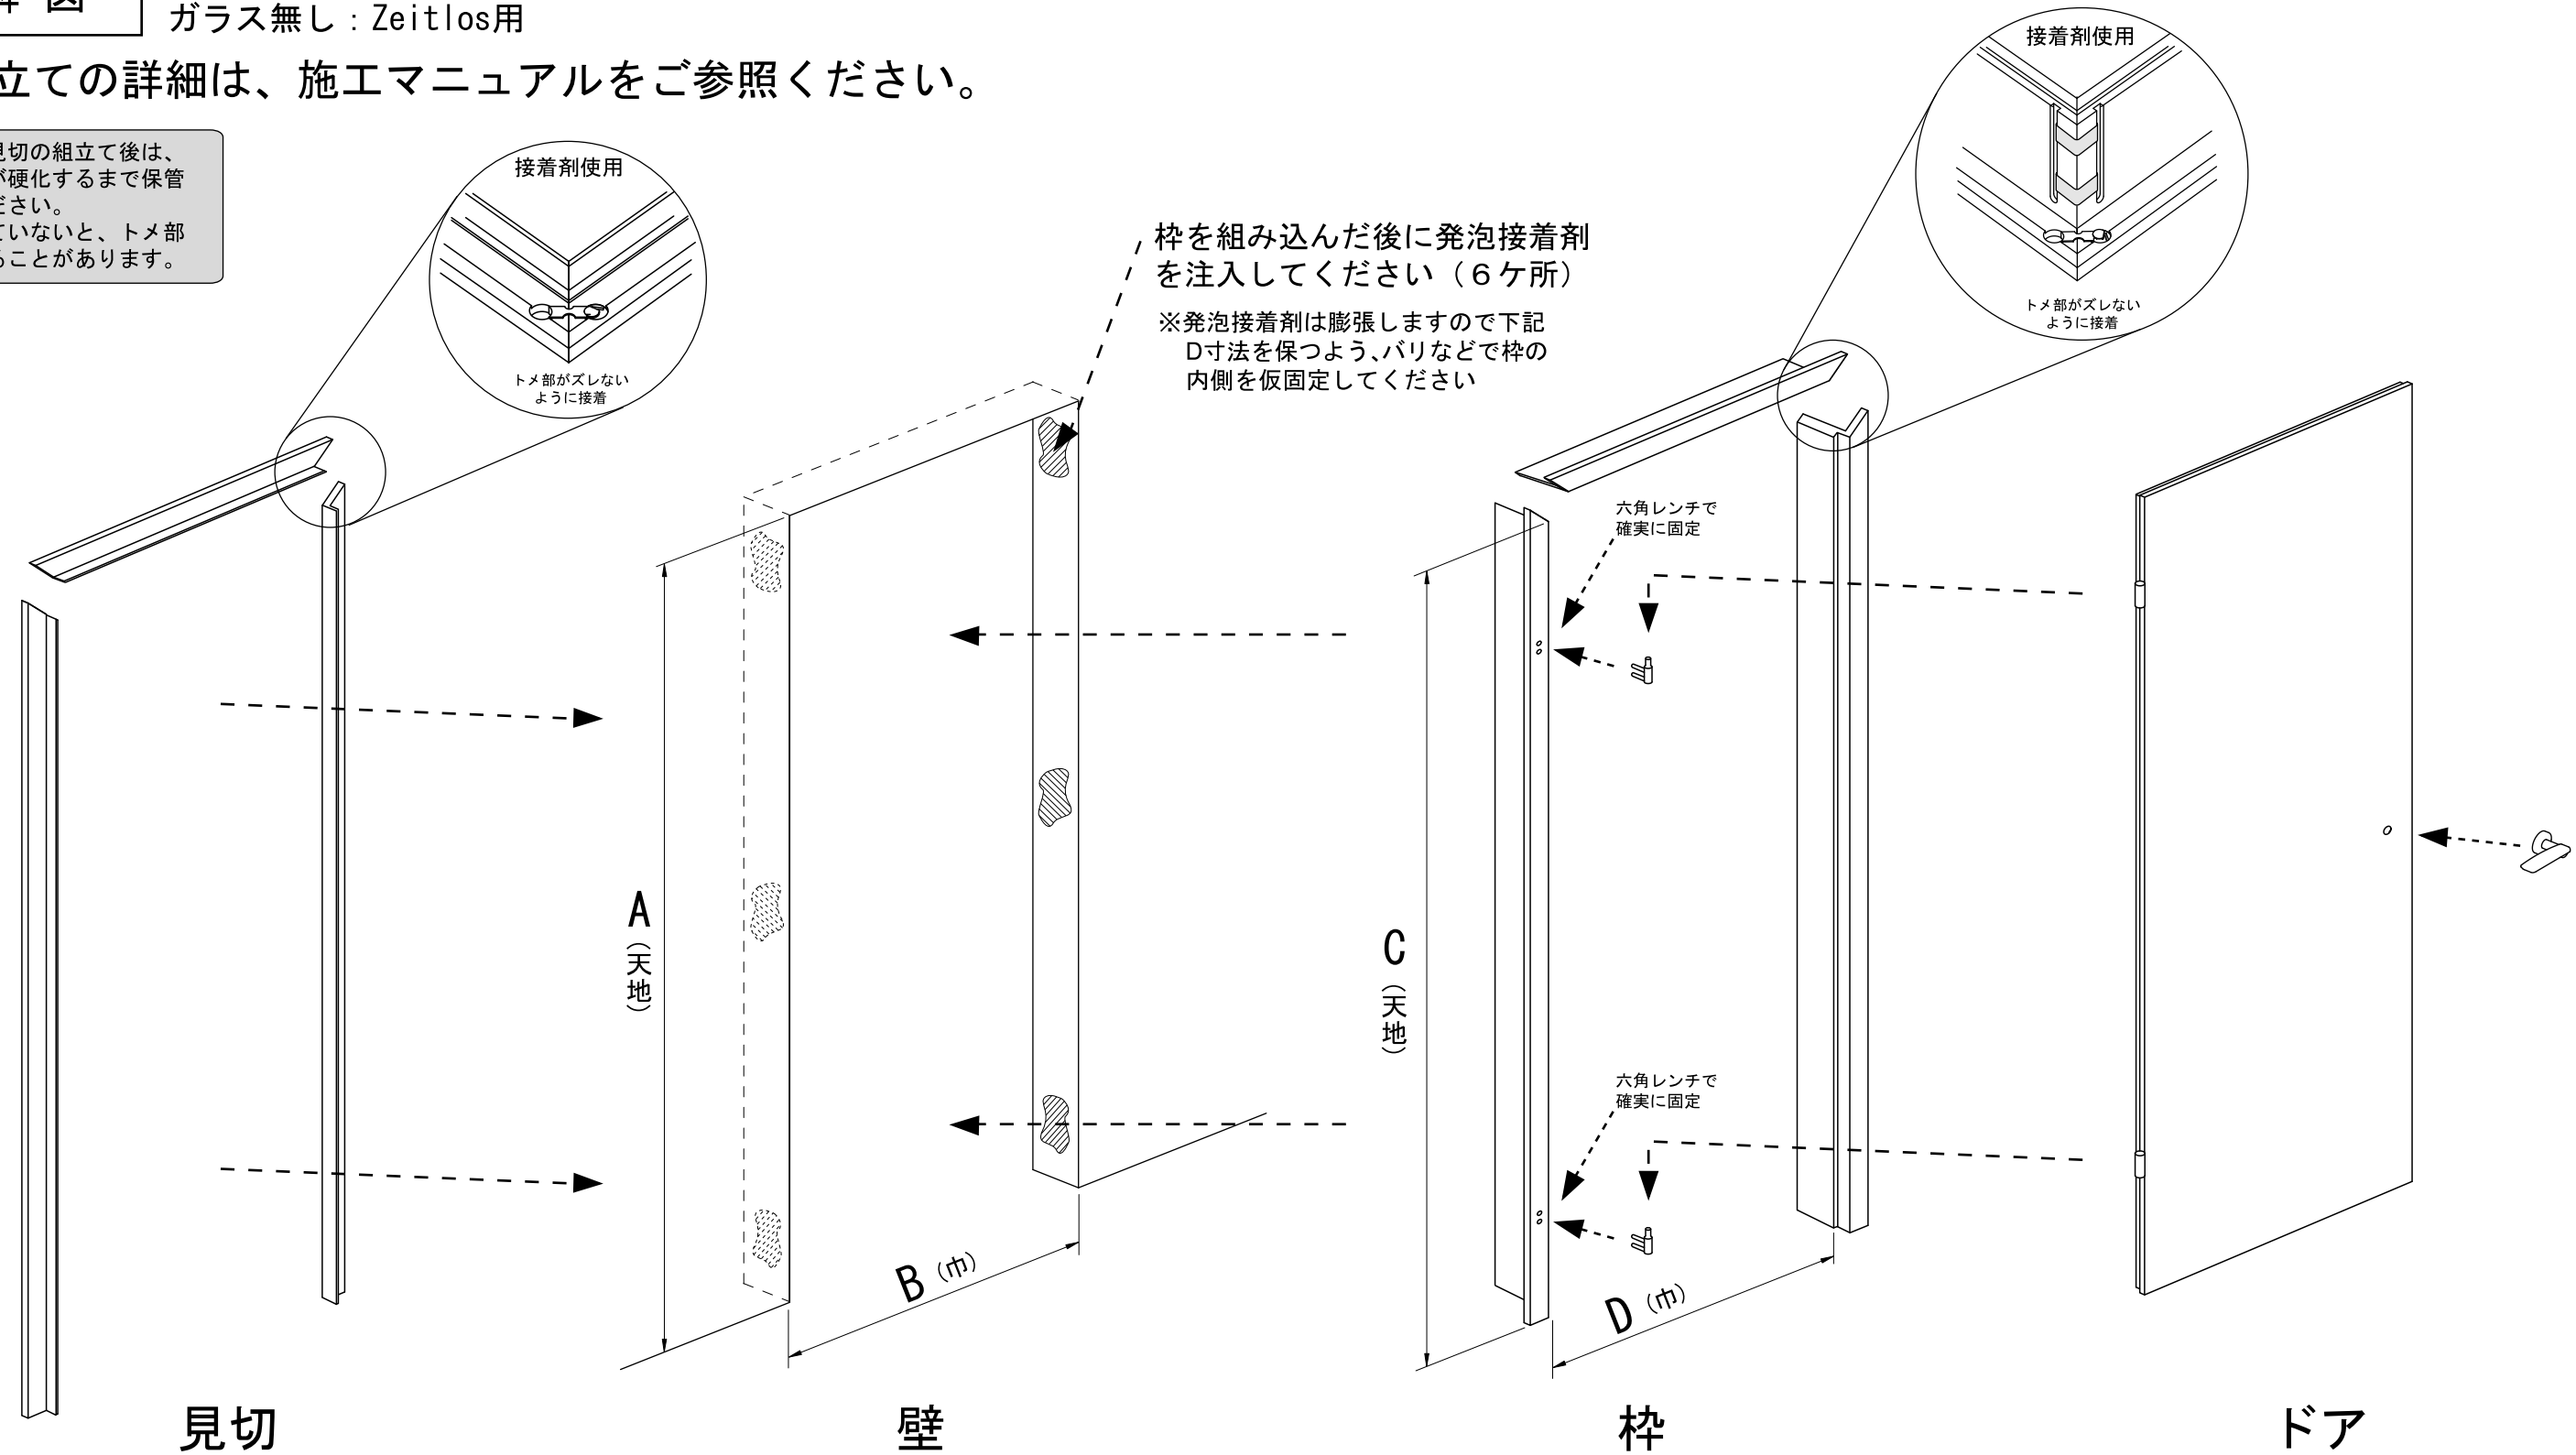

## <施工寸法>


| 呼び         | 610  | 680  | 735  | 800  | 860  |
|------------|------|------|------|------|------|
| A (壁開口 天地) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| B (壁開口 巾)  | 635  | 705  | 760  | 825  | 885  |
| C (枠開口 天地) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| D (枠開口 巾)  | 569  | 639  | 694  | 759  | 819  |

## 左右調整

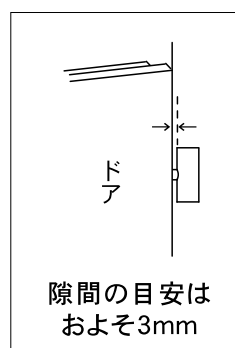

ヒンジのねじ込み量でドアの調整が出来ます

## 奥行調整

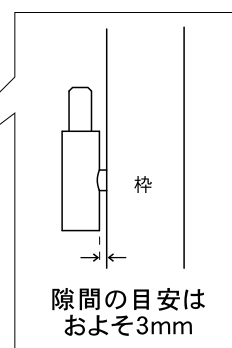

## <施工参考 (施工順)>

1. ドア枠、見切の組立
2. ドア枠、ヒンジの取付
3. ドアの仮吊り込み (ドア高さ、置の調整)
4. 発泡接着剤の注入
5. ドアの吊り込み (ドア高さ、置の調整)
6. 見切の取付

※ レバー取付けの詳細は、レバーの施工マニュアルをご参照ください。