


分解図

ガラス無し：Zeitlos用

※ 組立ての詳細は、施工マニュアルをご参照ください。


❗ 枠及び見切の組立て後は、接着剤が硬化するまで保管してください。硬化していないと、トメ部がズレることがあります。

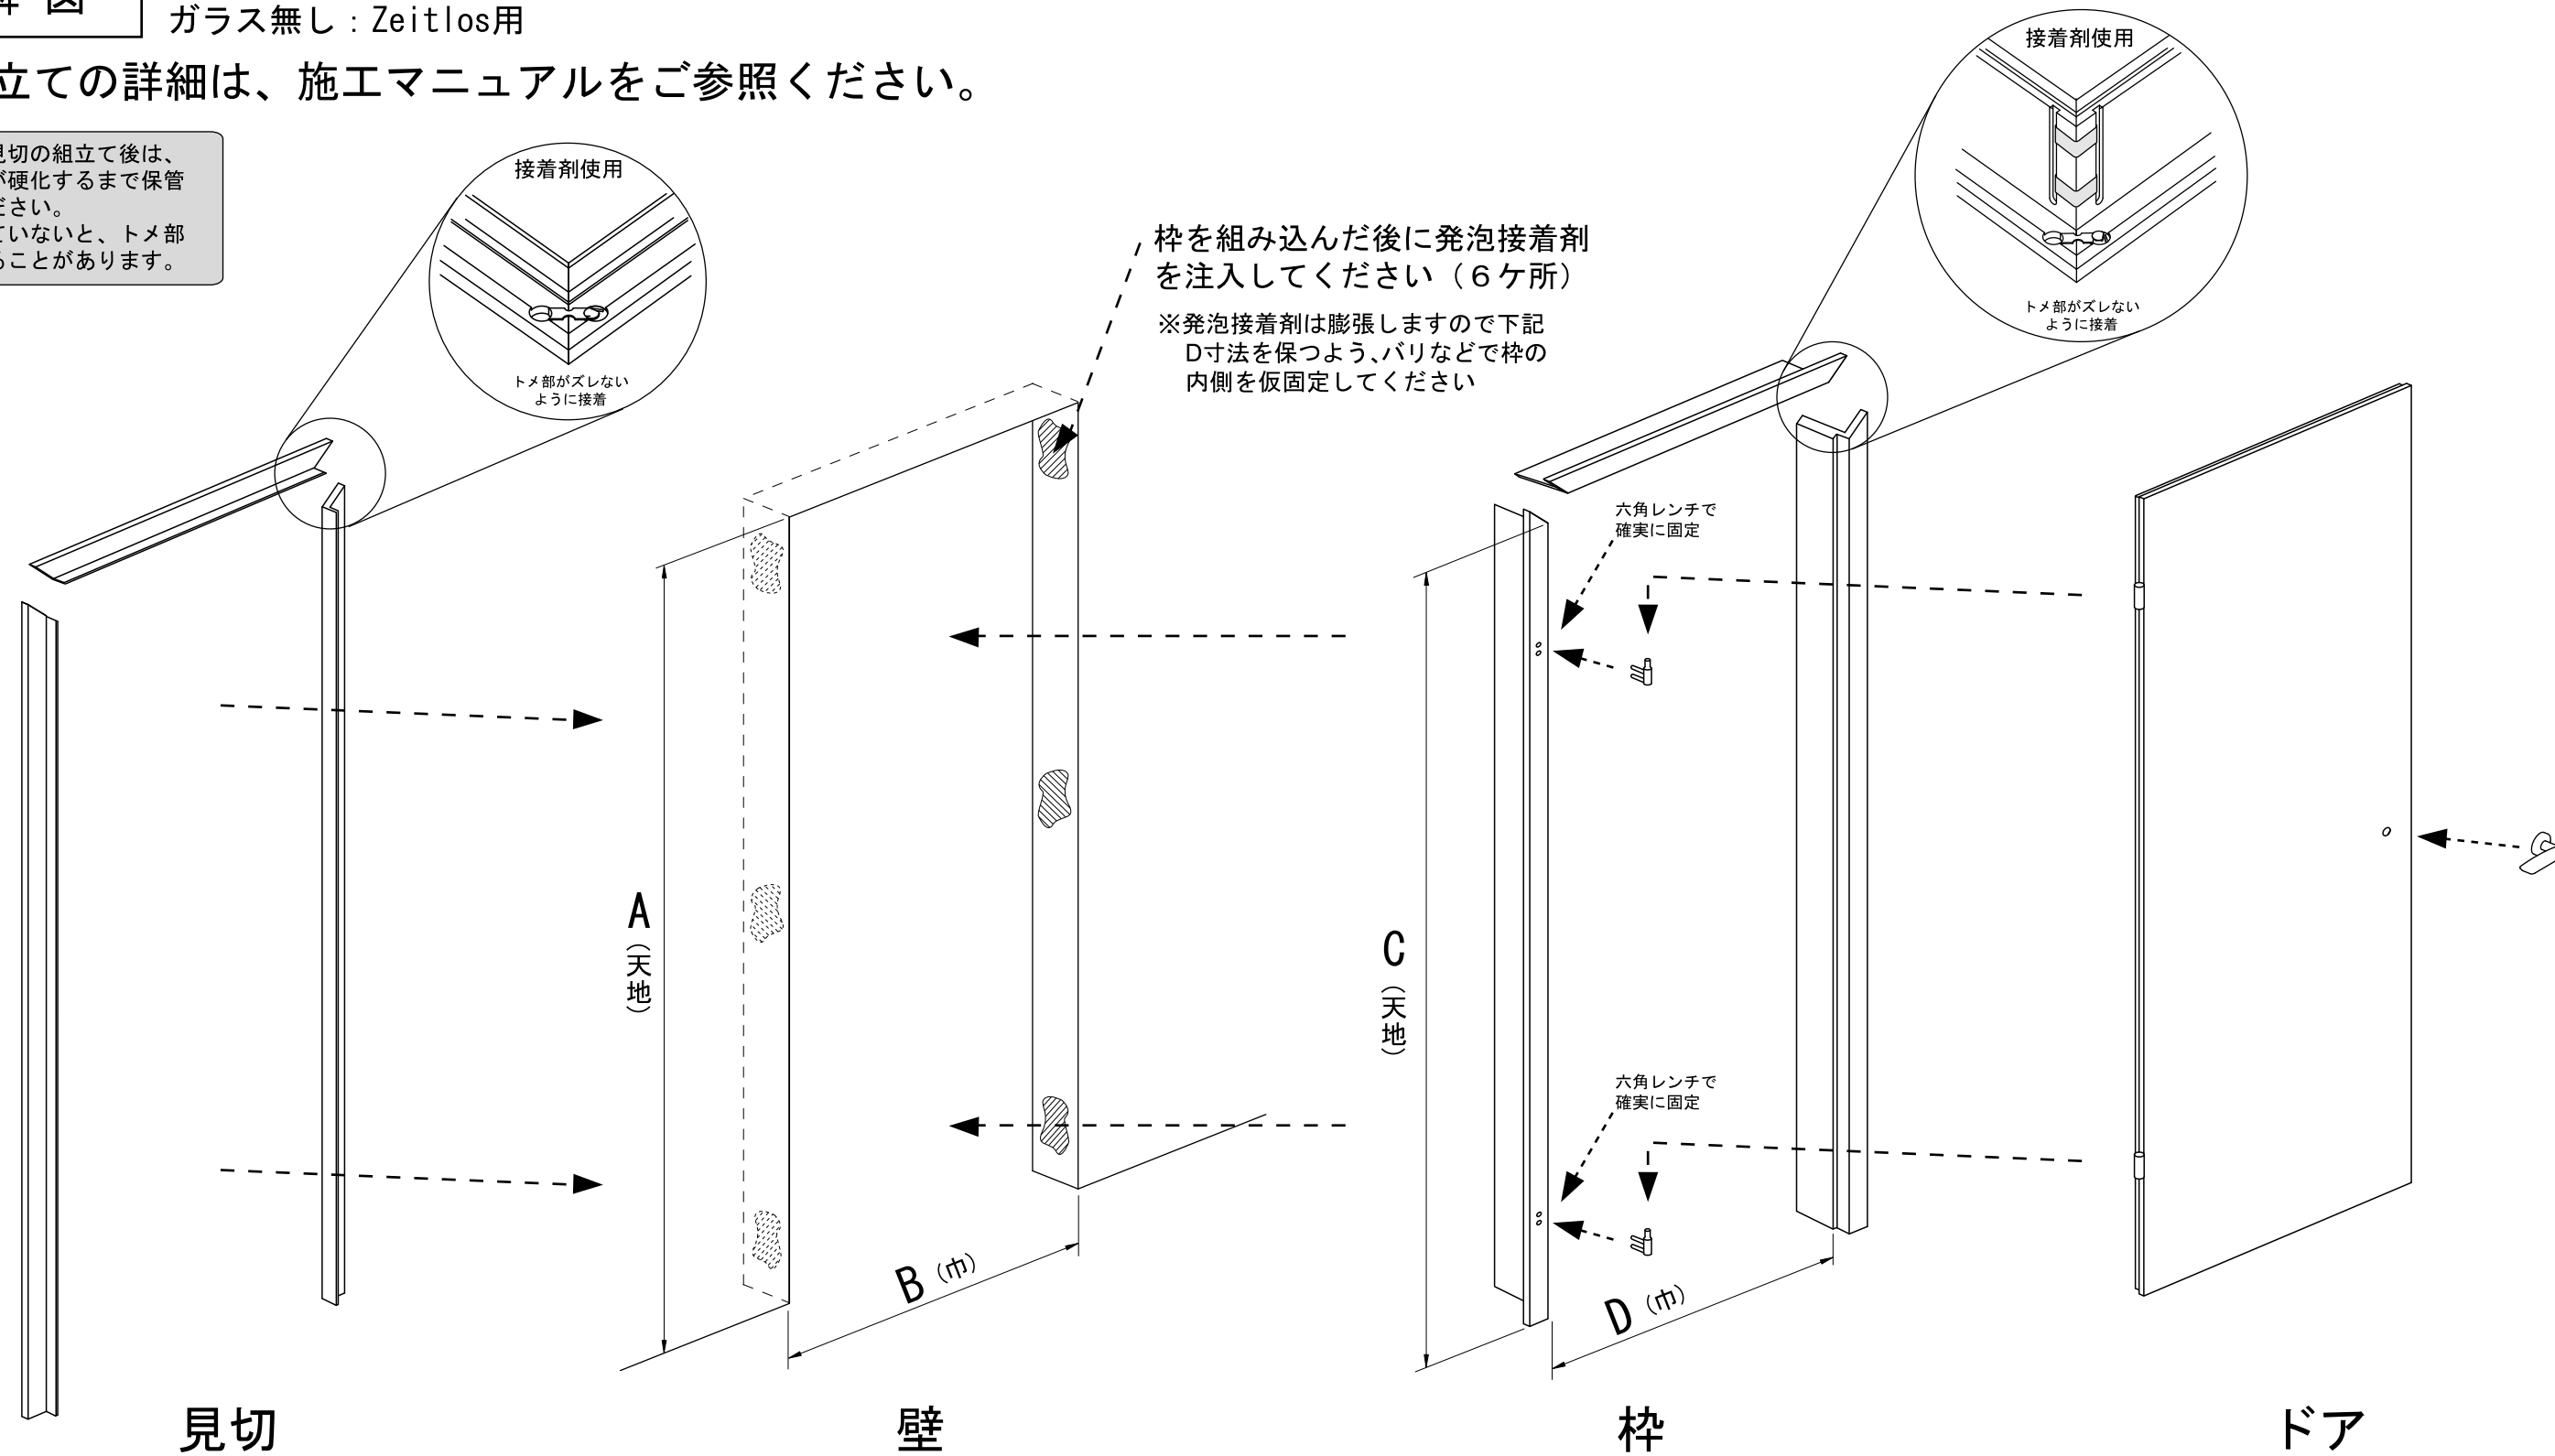

<施工寸法>


呼び	610	680	735	800	860
A (壁開口 天地)	2130	2130	2130	2130	2130
B (壁開口 巾)	635	705	760	825	885
C (枠開口 天地)	2095	2095	2095	2095	2095
D (枠開口 巾)	569	639	694	759	819

左右調整

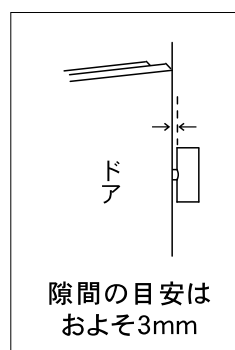

ヒンジのねじ込み量で
ドアの調整が出来ます

奥行調整

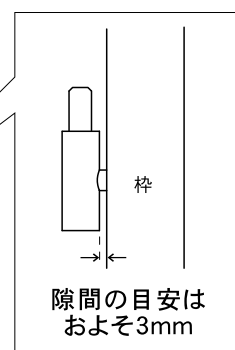

<施工参考（施工順）>

1. ドア枠、見切の組立
2. ドア枠、ヒンジの取付
3. ドアの仮吊り込み
(ドア高さ、置の調整)
4. 発泡接着剤の注入
5. ドアの吊り込み
(ドア高さ、置の調整)
6. 見切の取付

※ レバー取付けの詳細は、
レバーの施工マニュアル
をご参照ください。