

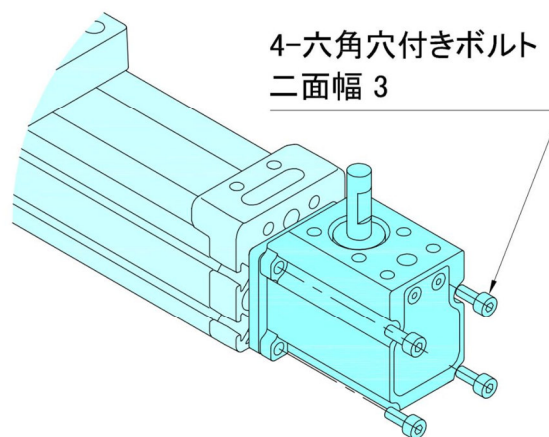
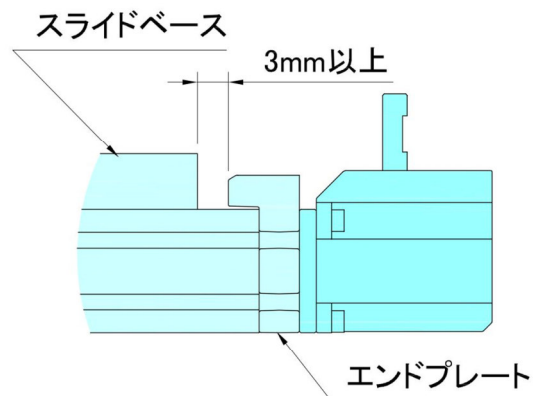


操作方向変換ボックスの取付け向き変更手順

- ① スライドベースとエンドプレートの隙間が 3mm 以上あることを確認してください。
- ② 操作方向変換ボックスの六角穴付きボルト4本を取外します。

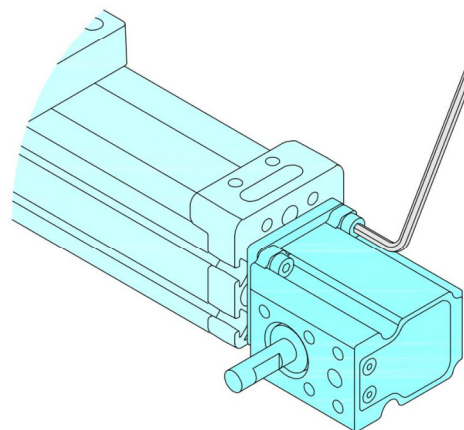


- ③ 操作方向変換ボックスを掴んで、90° 毎に向きを変更できます。
- ④ ご希望の向きにして、②で取外した六角穴付きボルト4本を再度取付けてください。

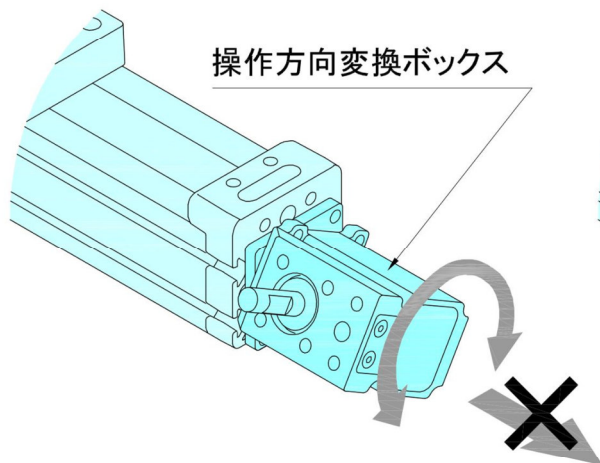

注) 操作方向変換ボックスを軸方向へ引っ張らないでください。

操作方向変換ボックスのメンテナンス方法

■ 必要に応じて、以下の手順でグリスを塗布してください。

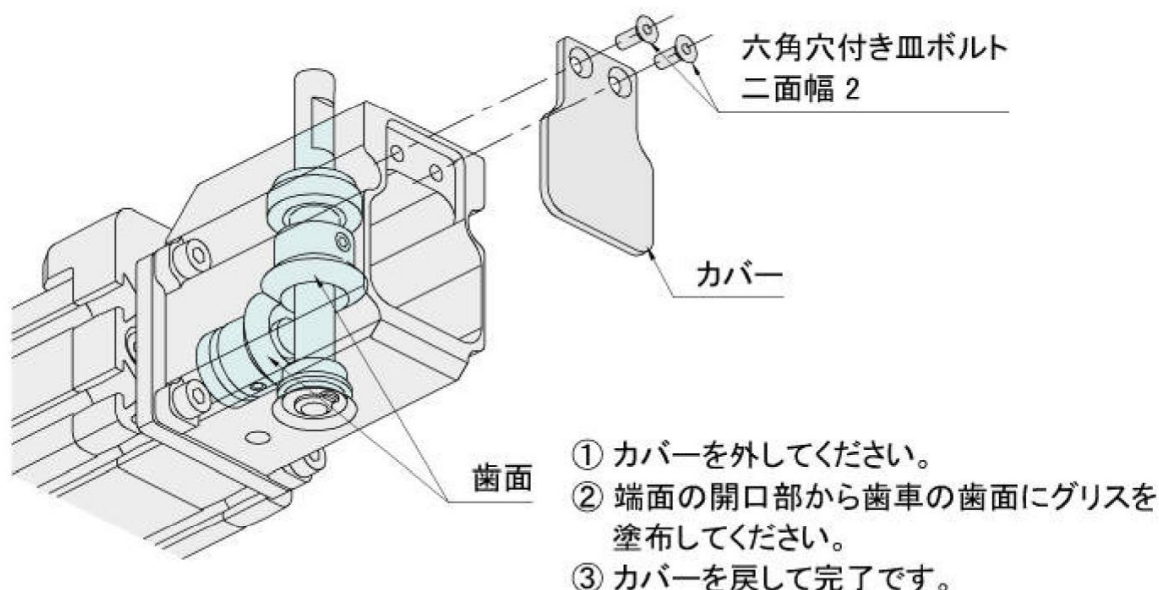

■ 歯車にゆるみが生じた場合は、以下の手順で歯車の止めネジを締付けてください。

