


クイック シャフト クランプ (エア操作)




取扱説明書 [QSCA-N]

注意事項

- ・シャフトが無い状態でスクリュープラグを締めないでください。
シャフトが挿入できなくなります。

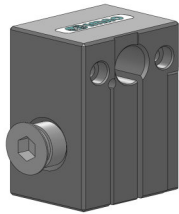

出荷状態で機械に取付
(アंकランプ状態)

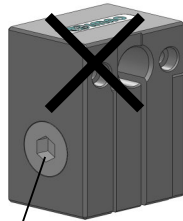


スクリュープラグ 空締め禁止

- ・エアドライヤやエアフィルタによりドレンやゴミを取り除き、
清浄な空気を使用してください。
- ・圧縮空気中に不純物が含まれていると作動不良の原因となります。

修正の仕方

シャフトが挿入できなくなった時は、割り部をマイナスドライバー等で少しだけ
広げて修正してください。

スクリュープラグは
緩めてください

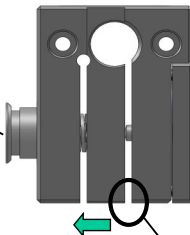


軽く広げる

マイナスドライバー



取付方法


以下の手順で取付けてください。

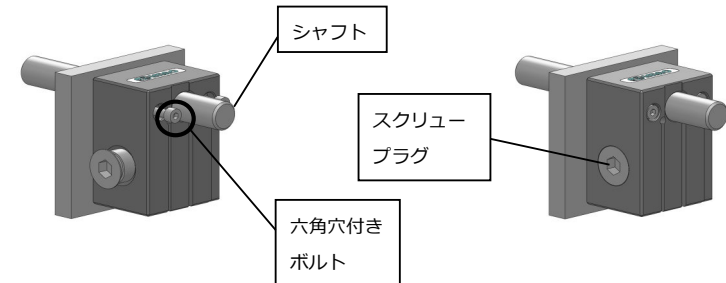

- ①アंकランプ状態でシャフトを挿入し、
六角穴付きボルトで本体を固定して
ください。
- ②スクリュープラグを奥まで
ねじ込んでください。
シャフトはクランプされます。


使用方法

- ・管用テーパネジ(R1/8)にワンタッチ継手を接続してご使用ください。
- ・使用エア圧は0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。
- ・エア IN でアंकランプ、エア OUT でクランプします。

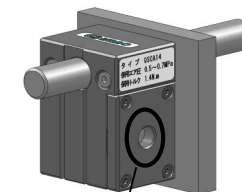

管用テーパネジ (R1/8)

配管図

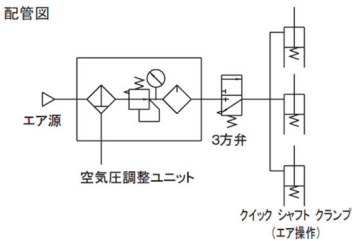

株式会社 **イマオ コーポレーション**
【お問い合わせ】

<https://www.imao.co.jp/contact.html>