


## スピンロック 取扱説明書

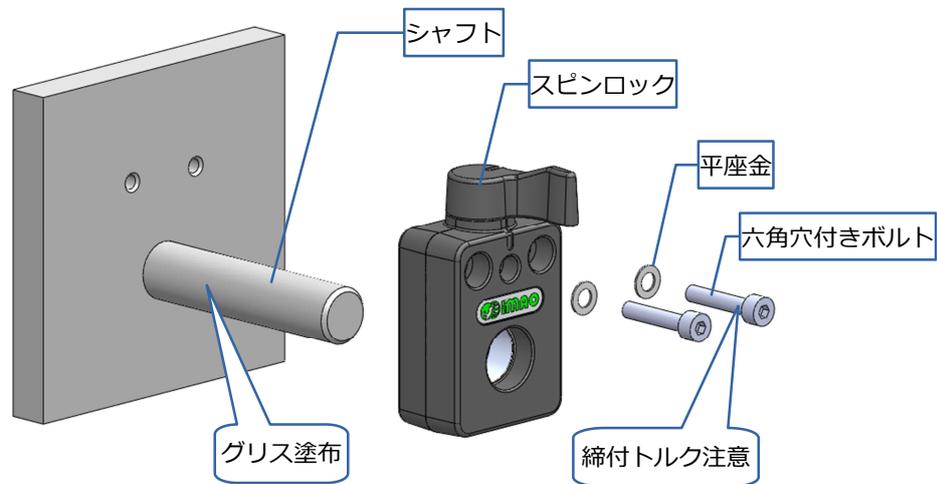

1. 取付け時のキズ等による不具合を防止するため、シャフトのバリやゴミを除去し、シャフトとスピンロックの摺動面にグリスを薄く塗布してください。
2. 付属の平座金を取付けてください。
3. 六角穴付きボルトを、下記の推奨トルクを目安にして締付してください。  
※推奨締付トルクを超えると、本体の変形により動作不良の恐れがあります。  
QCSP04 シリーズ(M4)・・・1.5 N・m  
QCSP09 シリーズ(M5)・・・3.0 N・m
4. スピンロック取付け後は、シャフトがスムーズに回転(またはスライド)することを確認してください。スムーズに回転(またはスライド)しない場合は、スピンロックとシャフトの芯に注意して、再度取付けを行ってください。

Value Creator  
株式会社 **イマオ コーポレーション**

【お問い合わせ】

<https://www.imao.co.jp/contact.html>