


ボールベアリング コンポーネント

使用例・使用方法


■各種ハンドル使用部の軸受に

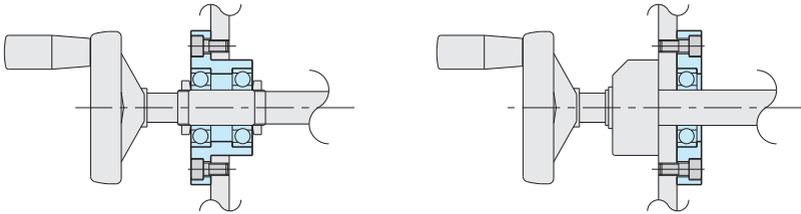


注意事項

ダブルタイプは、ボールベアリングユニットの両端にベアリング用ナット等を挟み込んでご使用ください。

■スライドテーブルの軸受に

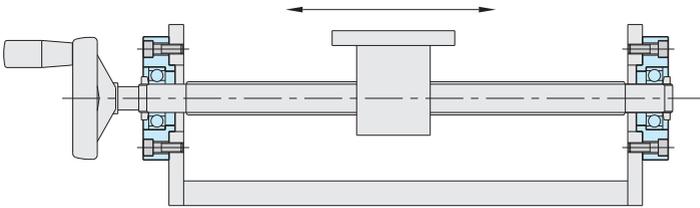

■組立機械ハンドの軸受に

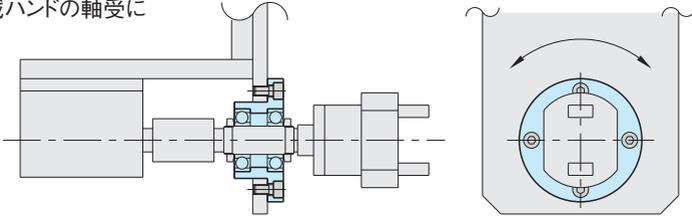

使用ベアリング技術資料

1N=1/9.8(kgf)

ベアリング 品番	内径	外径	基本動定格荷重 Cr(N)	基本静定格荷重 Cor(N)
6000ZZ	10	26	4550	1970
6200ZZ	10	30	5100	2390
6001ZZ	12	28	5100	2390
6201ZZ	12	32	6800	3050
6002ZZ	15	32	5600	2840
6202ZZ	15	35	7650	3700
6004ZZ	20	42	9400	5000
6204ZZ	20	47	12800	6600
6005ZZ	25	47	10100	5850
6205ZZ	25	52	14000	7900
6006ZZ	30	55	13200	8300
6206ZZ	30	62	19500	11300