
FKFP-SUS,FKRP-SUS クランプレバー(プロテクトキャップ)

標在庫品 R∰計S SUS 追加工可 ポット 2200



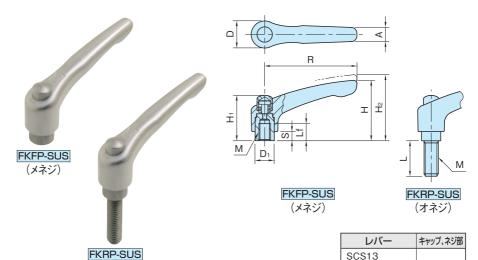

サイズ		R	М	Н	D	H₁	H ₂	D ₁	S	Α	歯数
FKRP-SUS	6 8	65	M 6×1 M 8×1.25	42.5	19	32	45.5	13.5	6.5	10	20
	10	80	M10×1.5	54.5	22	41.5	58.5	16	10	11	22

特長

ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れ が溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品 性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業 界に最適です。

(オネジ)

技術データ

■オネジ締付力

サイズ	FKRP-SUS				
917	6	8	10		
ネ ジ 径	M6	M8	M10		
回 し 半 径 (mm)	55	55	70		
許 容 荷 重(N)	120	290	445		
許容締付力(kN)	4.3	8	12.8		



(SUS304相当)

電解研磨

SUS303

FKFP-SUS (メネジ)

品 番	Lf	質量 (g)
FKFP 6-SUS	12	91
FKFP 8-SUS	12	89
FKFP10-SUS	14	160

FKRP-SUS	(オネジ)
-----------------	-------

FKRP-SUS (オネシ)		
品 番	L	質量 (g)
FKRP 6×15-SUS	15	95
FKRP 6×20-SUS	20	97
FKRP 6×25-SUS	25	100
FKRP 6×30-SUS	30	102
FKRP 6×40-SUS	40	104
FKRP 6×50-SUS	50	105
FKRP 6×60-SUS	60	107
FKRP 8×15-SUS	15	99
FKRP 8×20-SUS	20	100
FKRP 8×25-SUS	25	102
FKRP 8×30-SUS	30	104
FKRP 8×40-SUS	40	110
FKRP 8×50-SUS	50	111
FKRP 8×60-SUS	60	114
FKRP10×20-SUS	20	163
FKRP10×25-SUS	25	172
FKRP10×30-SUS	30	176
FKRP10×40-SUS	40	180
FKRP10×50-SUS	50	185
FKRP10×60-SUS	60	191



使用例・使用方法



いたレバーとねじ部のセレーション お望みの位置まで回してください。 が外れます。



レバーを引き上げると、かみ合ってレバーのみがフリーになりますので



手を離すと内蔵スプリングの力でレバー が戻りクランプ出来る状態になります。 (歯数20の場合、計算式360°/20=18° 18°毎にセレーションがかみ合います)