
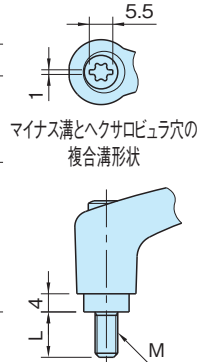


MKF-SUS, MKR-SUS ミニクランプ レバー(SUS製)

標準 **在庫品** **R** **HS** **SUS** 追加加工 **ネジ** **ネジ** **P.2200**
 カット 組付け

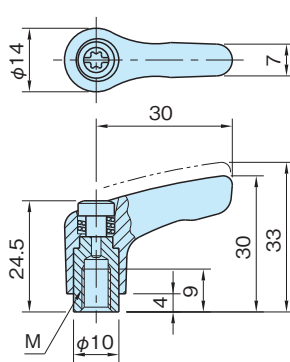

MKF-SUS MKF-CR-SUS
(メネジ)

MKR-SUS MKR-CR-SUS
(オネジ)

タイプ	レバー	ネジ部
MKF-SUS	亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装	SUS303
MKR-SUS	ブラック、オレンジ、シルバー、レッド	
MKF-CR-SUS	亜鉛ダイカスト(ZDC1)	SUS303
MKR-CR-SUS	クロムメッキ	

★One Point
 回し半径が小さいミニタイプ

サイズ	M	歯数	規格 (適応工具の呼び)	
			⊖ドライバー	ヘキサロピュラ穴
MKF-SUS MKR-SUS	3	M3×0.5	⊖5.5	No.20 (T20)
MKF-CR-SUS	4	M4×0.7		
MKR-CR-SUS	5	M5×0.8		

MKF-SUS MKF-CR-SUS (メネジ)


塗装			クロムメッキ		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
MKF3-**-SUS	36	1,660	MKF3-CR-SUS	36	2,300
MKF4-**-SUS		1,660	MKF4-CR-SUS		2,300
MKF5-**-SUS		1,660	MKF5-CR-SUS		2,300

注) **は、レバーの色コードをご指定ください。

技術データ

■オネジ締付力

サイズ	MKR-SUS	MKR-CR-SUS
	ネジ径	M4
回し半径 (mm)	30	30
許容荷重 (N)	70	135
許容締付力 (kN)	1.8	3.1

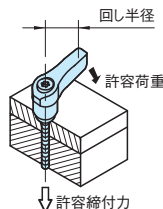

追加加工を承ります!



MKR-SUS MKR-CR-SUS(オネジ)

塗装				クロムメッキ			
品番	L	質量(g)	価格	品番	L	質量(g)	価格
MKR4×10-**-SUS	10	29	1,820	MKR4×10-CR-SUS	10	29	2,400
MKR4×15-**-SUS	15	30	1,820	MKR4×15-CR-SUS	15	30	2,400
MKR4×20-**-SUS	20	31	1,820	MKR4×20-CR-SUS	20	31	2,400
MKR4×25-**-SUS	25	32	1,820	MKR4×25-CR-SUS	25	32	2,400
MKR5×10-**-SUS	10	29	1,820	MKR5×10-CR-SUS	10	29	2,400
MKR5×15-**-SUS	15	30	1,820	MKR5×15-CR-SUS	15	30	2,400
MKR5×20-**-SUS	20	31	1,820	MKR5×20-CR-SUS	20	31	2,400
MKR5×25-**-SUS	25	32	1,820	MKR5×25-CR-SUS	25	32	2,400

注)**は、レバーの色コードをご指定ください。

■注文品番 (レバーの色コードをご指定ください)

<h2>MKF4 - BR - SUS</h2> <p>品番 色コード</p> <p>※上記は品番がMKF4-SUS、レバーがブラックの場合です。</p>	色コード	レバーのカラー
	BR	ブラック
	OG	オレンジ
	SV	シルバー
	RE	レッド

使用例・使用方法



レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。



レバーのみがフリーになりますので、お望みの位置まで回してください。



手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが戻りクランプ出来る状態になります。

(歯数16、計算式 $360^{\circ}/16=22.5^{\circ}$ 22.5°毎にセレーションがかみ合います)