
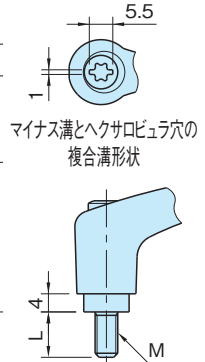


MKF-SUS, MKR-SUS ミニクランプ レバー (SUS製)

標準 **在庫品** **R** **HS** **SUS** 追加加工 ネジ カット 組付け P.2200~

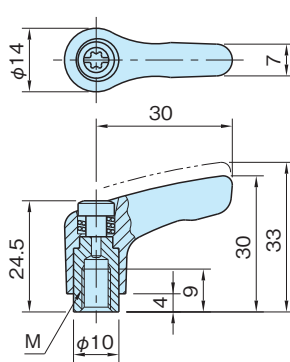

MKF-SUS MKF-CR-SUS
(メネジ)

MKR-SUS MKR-CR-SUS
(オネジ)

タイプ	レバー	ネジ部
MKF-SUS	亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装	SUS303
MKR-SUS	ブラック、オレンジ、シルバー、レッド	
MKF-CR-SUS	亜鉛ダイカスト(ZDC1)	SUS303
MKR-CR-SUS	クロムメッキ	

★One Point
回し半径が小さいミニタイプ

サイズ	M	歯数	規格 (適応工具の呼び)	
			⊖ドライバー	ヘキサロビュラ穴
MKF-SUS MKR-SUS	3	M3×0.5	16	⊖5.5
MKF-CR-SUS	4	M4×0.7		
MKR-CR-SUS	5	M5×0.8		

MKF-SUS MKF-CR-SUS (メネジ)


塗装		クロムメッキ	
品番	質量(g)	品番	質量(g)
MKF3-**-SUS	36	MKF3-CR-SUS	36
MKF4-**-SUS		MKF4-CR-SUS	
MKF5-**-SUS		MKF5-CR-SUS	

注)**は、レバーの色コードをご指定ください。

技術データ

■オネジ締付力

サイズ	MKR-SUS	MKR-CR-SUS
		4
ネジ径	M4	M5
回し半径 (mm)	30	30
許容荷重 (N)	70	135
許容締付力 (kN)	1.8	3.1

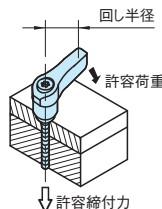

追加加工を承ります!



MKR-SUS MKR-CR-SUS(オネジ)

塗装			クロムメッキ		
品番	L	質量(g)	品番	L	質量(g)
MKR4×10-**-SUS	10	29	MKR4×10-CR-SUS	10	29
MKR4×15-**-SUS	15	30	MKR4×15-CR-SUS	15	30
MKR4×20-**-SUS	20	31	MKR4×20-CR-SUS	20	31
MKR4×25-**-SUS	25	32	MKR4×25-CR-SUS	25	32
MKR5×10-**-SUS	10	29	MKR5×10-CR-SUS	10	29
MKR5×15-**-SUS	15	30	MKR5×15-CR-SUS	15	30
MKR5×20-**-SUS	20	31	MKR5×20-CR-SUS	20	31
MKR5×25-**-SUS	25	32	MKR5×25-CR-SUS	25	32

注)**は、レバーの色コードをご指定ください。

■注文品番 (レバーの色コードをご指定ください)

<h2>MKF4 - BR - SUS</h2> <p>品番 色コード</p> <p>※上記は品番がMKF4-SUS、レバーがブラックの場合です。</p>	色コード	レバーのカラー
	BR	ブラック
	OG	オレンジ
	SV	シルバー
	RE	レッド

使用例・使用方法



レバーを引き上げると、かみ合っていたレバーとねじ部のセレーションが外れます。



レバーのみがフリーになりますのでお望みの位置まで回してください。



手を離すと内蔵スプリングの力でレバーが戻りクランプ出来る状態になります。

(歯数16、計算式 $360^{\circ}/16=22.5^{\circ}$
22.5°毎にセレーションがかみ合います)