

RLP-E

ローラーピン(偏心)

標準
在庫品

RHS

SUS


IMAO



RLP-E
(スチール製)



RLP-E-SUS
(SUS製)

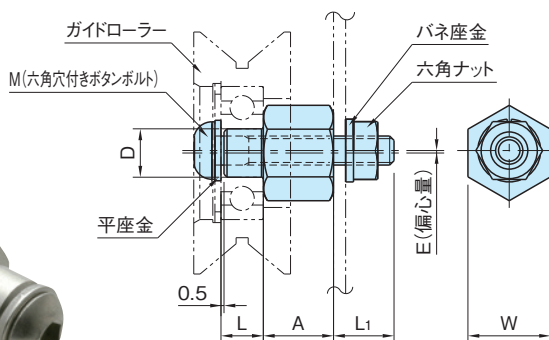

★One Point


ピンが偏心しているため調整が可能

タイプ	本体
RLP-E	S45C 四三酸化鉄皮膜
RLP-E-SUS	SUS303

スチール製 品番	SUS製 品番	D (g7)	L	W	A	M	L ₁	E	質量 (g)
RLP06E	—	6	6	10	8.5	M 4×0.7 -25L	9.7	0.3	10
RLP08E	RLP08E-SUS	8	7	14	12	M 5×0.8 -30L	10	0.8	24
RLP10E	RLP10E-SUS	10	8		13.5	M 6×1 -35L	11.9	1	32
RLP12E	RLP12E-SUS	12	10	17	15.5	M 8×1.25-40L	12.9		59
RLP15E	—	15	11	19	18.5	M10×1.5 -45L	13.5	1.5	99

使用例・使用方法

- ・ガイドローラーの軸としてご使用ください。
- ・ガイドローラーの高さ調整ができます。ローラーピン(偏心)の本体をスパナで調整後、ボルト締めしてください。

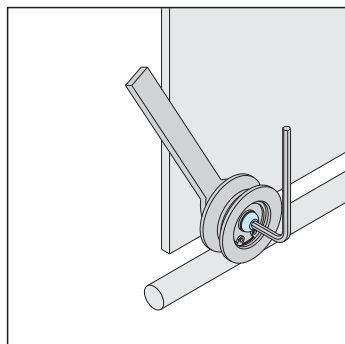

特長

SUS製は耐食性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。

注意事項

相手側の板厚に応じて、六角穴付きボタンボルト(市販品)を交換してご使用ください。