

CP721


フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン)

標準
在庫品

RHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO

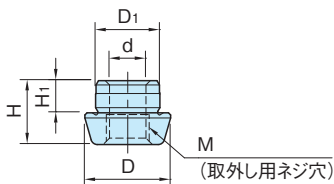

本体
SCM440 塩浴軟酸化処理




品番	D ₁ (p6)	H ₁	D	H	M	d	質量 (g)	価格	適用テーパーブッシュ (P. 1961 参照)
CP721-12025	12	4.5	15	10	M10×1.5 深さ3.5	8.5	6	1,550	CP726-12025
CP721-15032	15	7.5	20	15	M12×1.75 深さ4.5	10.2	16	1,790	CP726-15032
CP721-20045	20	10	30	20	M16×2 深さ5.5	14	47	3,100	CP726-20045

使用例・使用方法


■取付け穴加工寸法(圧入取付けとなります。)

サブプレートにテーパーピンを取付ける場合

ベースプレートにテーパーピンを取付ける場合

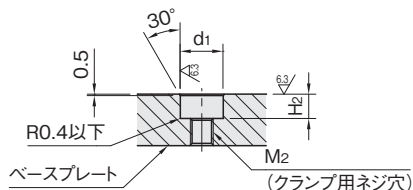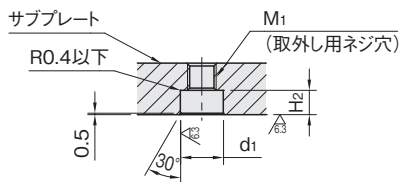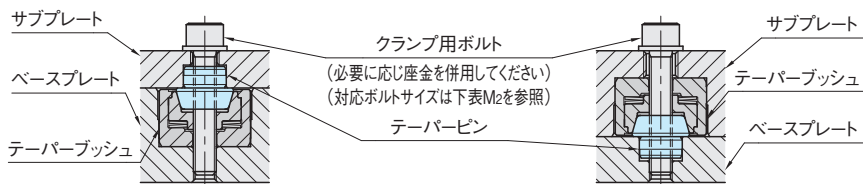

加工精度

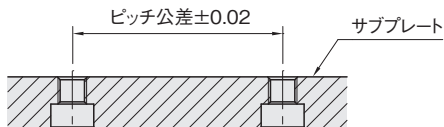

ベースプレートにテーパーピンを取付ける場合も
ピッチ公差は同じです。

品番	d ₁ (H6)	H ₂	M ₁	M ₂
CP721-12025	12	5.5	M 8×1.25	M 6×1
CP721-15032	15	8.5	M10×1.5	M 8×1.25
CP721-20045	20	11	M14×1.5	M10×1.5 M12×1.75

参照ページ

- ・フレックスロケーターセンター固定の特長と取付け方法 (P. 1962 参照)
- ・フレックスロケーターセンター固定の使用方法 (P. 1963 参照)