
MAU3222DS

アクチュエータユニットミニ (リンクタイプ)

標在庫品R∰沿S

IMAO

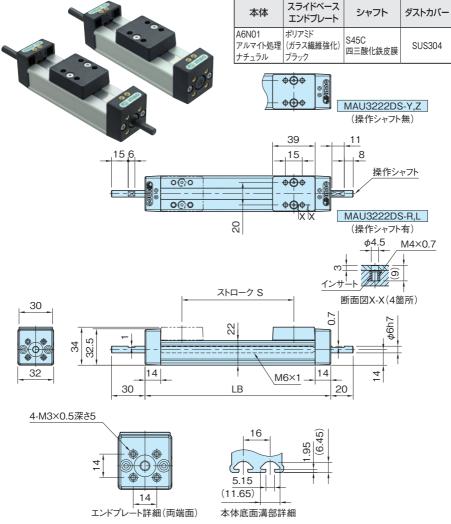


品 番		回転		IВ	質量
操作シャフト有操作シャフ	ト無	方向	3	LD	(kg)
MAU3222DS-050R MAU3222DS-0)50Y	右	50	117	0.2
MAU3222DS-050L MAU3222DS-0)50Z	左			
MAU3222DS-100R MAU3222DS-1	100Y	右	100	167	0.27
MAU3222DS-100L MAU3222DS-1	100Z	左			

関連製品ページ

用途に応じてオプション部品を選定してください。

- ・シャフトロック(P. **591** 参照)
- ・デジタルポジションインジケーター(P. **594** 参照)
- ・指示板(P. 598 参照)
- ・スケール(P. 598 参照)
- ・標準シャフト(P. 600 参照)
- ・ハンドル車(P. 602 参照)
- ・ナット(P. 607 参照)


使用例・使用方法

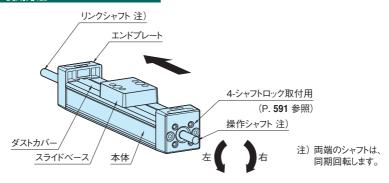

MAU3222DS-R,Y:操作シャフトを右に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
MAU3222DS-L,Z:操作シャフトを左に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
スライドベースは、操作シャフト1回転毎に1mm移動します。


■並列スライド

リンクシャフト部にプーリーやスプロケット等を 取付け、位置決め・位置合わせを行い同期 回転の調整をしてください。

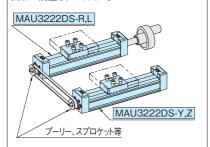

■直列スライド

リンクシャフト部に軸継手を用いて、 2軸を連結してください。

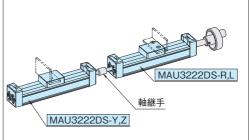

参照ページ

技術資料(P. 590 参照)