


# RLP-EWA

# ローラーピン(偏心)

IMAO

標準 在庫品 R4HS

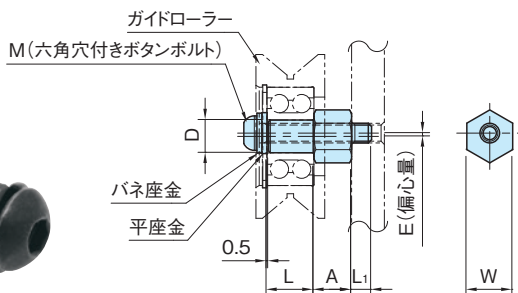

本体
S45C 四三酸化鉄皮膜

品番	D (g7)	L	W	A	M	L <sub>1</sub>	E	質量 (g)
RLP10EWA	10	14.3	14	11.5	M 6×1 -35L	6.1	1	29
RLP12EWA	12	15.9	17	12.5	M 8×1.25-40L	8		49
RLP15EWA	15		19	16	M10×1.5 -50L	13.6	1.5	80

## 使用例・使用方法

- ・ガイドローラーの軸としてご使用ください。
- ・ローラーピン(偏心)は、ガイドローラーの高さ調整ができます。本体をスパナで調整後、ボルト締めしてください。

## 特長

GRL-SWA-Yガイドローラー(Y型、複列アンギュラ)専用です。(P. 1095 参照)

## 注意事項

相手側の板厚に応じて、六角穴付きボタンボルト(市販品)を交換してご使用ください。

